DAEWOO ELECTRONICS

PLASMA

PLASMABILDSCHIRM
BEDIENUNGSANLEITUNG

DSP-42GP
DSP-42SP
DSP-42WP

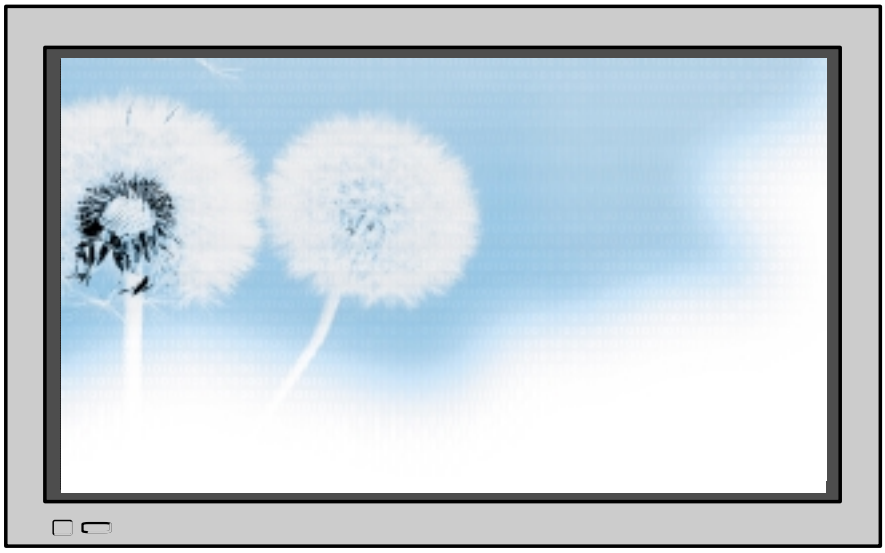

Wichtiger Zusatzhinweis

Sehr geehrte Kunden,

vor dem Anschließen des Gerätes und der Inbetriebnahme müssen folgende Hinweise beachtet werden:

1. Sicherheitshinweis:

Nach dem Auspacken des Gerätes muss dieses auf äußere Beschädigungen vor dem Anschließen an das Stromnetz überprüft werden. Insbesondere darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden, wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt sind.

2. Verwendung / Entsorgung von Batterien/Zubehör/Gerät:

Die dem Gerät beiliegende Fernbedienung wird mit Batterien betrieben.
Verbrauchte Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!
Bitte entsorgen Sie diese nur an den dafür vorgesehenen Stellen
(z.B. beim Fachhandel, etc.)

Bitte entfernen Sie die verbrauchten Batterien sofort aus dem Batteriefach, um eventuelle Schäden zu vermeiden, und achten Sie darauf, dass die neuen Batterien auslaufsicher sind.

Bitte beachten Sie die regionalen und nationalen Entsorgungsbestimmungen bzgl. Materialtrennung, Abfallsammlung und Wertstoffhöfen.

Wichtig ! Schonen Sie die Umwelt!

Entsorgen Sie das verbrauchte/alte Zubehör und die Verpackungsmittel nur an den in Ihrem Ort vorgeschriebenen Stellen.

Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Gemeinde- bzw. Stadtverwaltung.

Leistungsmerkmale

• Superbreiter 42”, ultraflacher 8 cm Bildschirm sowohl für eine Wandaufhängung geeignet wie auch als Standgerät einsetzbar

DAEWOO PLASMA eröffnet eine neue Monitor-Ära mit dem 8cm Zoll ultraschlanken fortgeschrittenen Plasmatechnologie-Bildschirm. Das geringe Gewicht von nur 30 kg ermöglicht eine Installation auf engem Raum.

• Direkter DVD-Anschluss / herausragende Bildqualität beim Empfang digitaler Übertragungen (SDTV)

Ein DVD-Player kann direkt an das Gerät angeschlossen werden, so dass Sie klare digitale Bilder betrachten können. Sie können ebenfalls Bilder höchster Qualität genießen, indem Sie einen digitalen Receiver anschließen, mit dem digitale Übertragungen empfangen werden können.

• Direkter PC-Anschluss

Ein PC kann ohne ein separates Gerät an den Plasmabildschirm (PDP) angeschlossen werden, der PDP kann auch als Monitor verwendet werden, so dass der Effekt von Präsentationen maximiert wird, wodurch sie bei verschiedenen Veranstaltungen und Vorführungen besser zur Geltung kommen.

• Plasmabildschirm mit minimierten Geräuschen

Auch wenn der Plasmabildschirm bereits über eine herausragende Bildqualität verfügte, bestand bisher ein Problem mit den durch den Ventilator verursachten Geräuschen. DAEWOO PLASMA verwendet keinen Ventilator mehr, da ein Luftumwälzungsverfahren mit einem ausgezeichneten Wärmeaustausch eingesetzt wird, wodurch die Ventilatorgeräusche beseitigt wurden.

• Weiter Betrachtungswinkel von 160˚

• Flachbildschirm ohne Verzerrungen oder Farbunschärfen

Da bei diesem Plasmabildschirm keine Probleme wie Verzerrungen, Unschärfen oder Flimmern auftreten, anders als bei herkömmlichen CRT-Bildschirmen, können Sie zuhause eine Bildqualität wie im Kino genießen.

• Verschiedene Videosteuerungen

- Bildschirmmenü mit 11 Sprachen - 20-stufige Zoomfunktion - Standbildfunktion im Vollbildmodus
- Verschiedene Bildformate (16:9, Panorama, Normal, Enlarge LB, Enlarge LBS)

• Weltweite Akzeptanz: Verschiedene Farbsysteme (NTSC, PAL, SECAM)

• Keine Spannungsbegrenzung (100-240 V / 50/60 Hz)

Dieses Bedienungsanleitung enthält Sicherheitshinweise und Hinweise für die Bedienung des Produkts.
Wenn Sie sie vollständig gelesen haben, können Sie das Produkt sicher verwenden.
Bewahren Sie diese Anleitung so auf, dass sie für den Benutzer einfach zu finden ist.
Wenn Sie die Warnungen und Hinweise in Bezug auf den sicheren Gebrauch elektrischer Geräte nicht beachten, kann dies zu einem Brand oder einer Verletzung führen.

FCC-ERKLÄRUNG ZU HOCHFREQUENZSTÖRUNGEN

HINWEIS :

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den in Teil 15 der FCC-Richtlinien festgelegten Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B. Diese Grenzwerte dienen dazu, einen angemessenen Schutz vor störenden Interferenzen bei einer Installation in Wohnräumen sicherzustellen.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wird das Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet, kann es Störungen im Funkverkehr hervorrufen. Allerdings kann ein Auftreten von Störungen bei bestimmten Installationen nicht ausgeschlossen werden.

Wenn dieses Gerät den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich beeinträchtigt, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, den Versuch zu machen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- durch eine Änderung der Ausrichtung oder Aufstellung der Empfangsantenne;
- durch eine Vergrößerung des Abstandes zwischen dem Gerät und dem Receiver;
- durch das Anschließen des Gerätes an einen anderen Stromkreis als den, an den der Receiver angeschlossen ist;
- indem sich der Benutzer an seinen Fachhändler wendet oder sich von einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten lässt;
- indem er nur ein abgeschirmtes Verbindungskabel verwendet.

Schließlich können Änderungen oder Modifikationen des Gerätes durch den Benutzer, die nicht ausdrücklich durch den Garantiegeber oder Hersteller genehmigt wurden, zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Benutzers für dieses Gerät führen.

Sicherheitshinweise

Strom

Beachten Sie immer alle Sicherheitswarnungen.

- Lesen Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Trennen Sie im Fall von ungewöhnlichen Vorfällen das Produkt von der Stromversorgung.
- Bauen Sie weder Teile des Plasmabildschirmes auseinander, noch ersetzen Sie diese. Überlassen Sie Reparaturen nur dem qualifiziertem Wartungspersonal.

⚠WARNUNG

Es besteht Lebensgefahr oder Sie können schwer verletzt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Trennen Sie den Plasmabildschirm von der Wandsteckdose
- während eines Gewitters oder
- wenn er längere Zeit unbeaufsichtigt bleibt und nicht verwendet wird.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes.

Wenn Sie den Bildschirm von der Stromversorgung trennen wollen, so ziehen Sie das Kabel immer nur am Stecker gerade aus der Steckdose.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages aufgrund eines beschädigten Netzkabels.

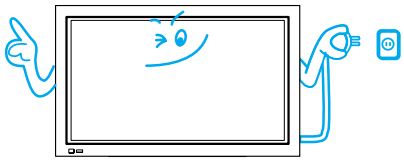

Dieses Produkt muss ordnungsgemäß geerdet werden.

- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einer Störung oder einem elektrischen Schlag führen.
- Ist eine ordnungsgemäße Erdung nicht möglich, installieren Sie einen Überlastschalter.
- Erden Sie das Gerät nicht über ein Gasrohr, Wasserrohr, die Fangstange einer Blitzschutzanlage oder eine Telefonleitung.

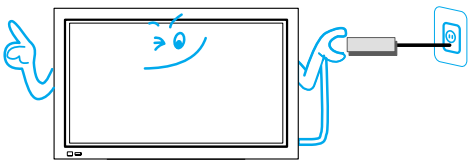

Trennen Sie während eines Gewitter den Bildschirm von der Stromversorgung, und berühren Sie nicht die Antenne.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages.

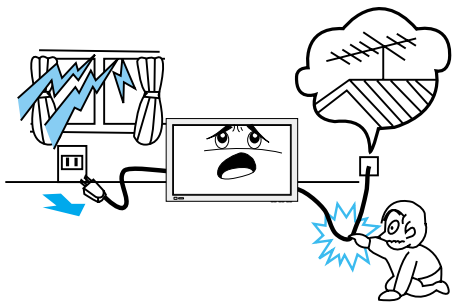

Installation

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

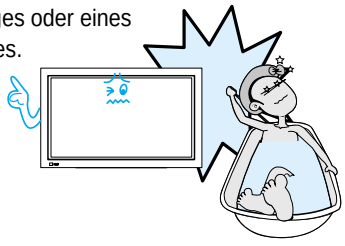

Stellen Sie diesen Bildschirm nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch.

Das Produkt und der Wagen können umstürzen, wodurch das Gerät beschädigt oder eine Person verletzt werden kann.

Während Sie den Bildschirm verwenden:

Öffnen Sie nicht die Abdeckung (oder die Rückseite), da innerhalb des Bildschirmgehäuses eine hohe Spannung besteht.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

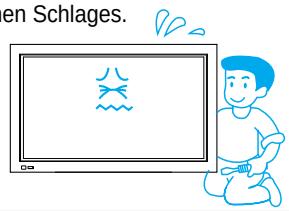

Führen Sie nie Gegenstände irgendeiner Art durch die Öffnungen auf der Rückseite in das Produkt ein.

Andernfalls besteht die Gefahr eines Brandes oder eines elektrischen Schlages.

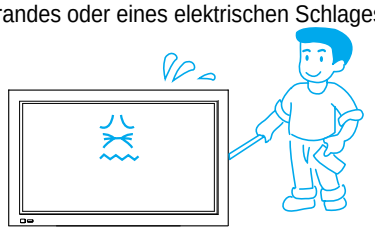

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie Vasen, auf den Bildschirm.

Das Verschütten von Flüssigkeiten kann zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen.

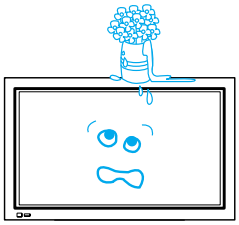

Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Bildschirm zu spielen oder sich daran zu hängen.

Ein Umstürzen des Gerätes kann zu Verletzungen führen.

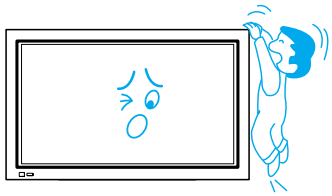

Stellen Sie weder eine Kerze auf den Bildschirm, noch legen Sie eine brennende Zigarette darauf.

Wenn diese in das Innere des Bildschirms fallen, kann dies zu einem Brand oder einer Explosion führen.

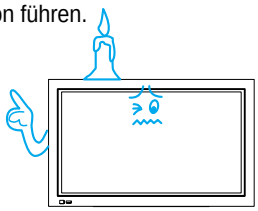

Zerlegen Sie keine Batterien, und achten Sie darauf, dass diese nicht von Kindern verschluckt werden.

Schwermetall kann die Umwelt belasten und kann die menschliche Gesundheit schädigen. (Hat ein Kind eine Batterie verschluckt, begeben Sie sich unverzüglich in ein Krankenhaus, und lassen Sie sich von einem Arzt beraten.)

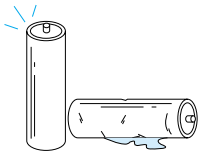

Spritzen Sie kein Wasser auf den Bildschirm, und wischen Sie ihn nicht mit einem feuchten Tuch ab.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

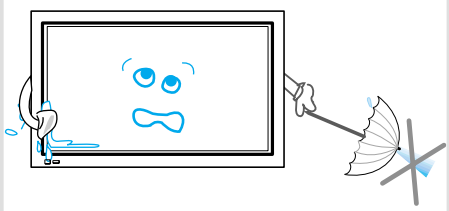

Trennen Sie den Bildschirm von der Wandsteckdose, wenn Rauch oder ein ungewöhnlicher Geruch auftritt, und überlassen Sie die Wartung nur -qualifiziertem Fachpersonal.

Wenn Sie ihn weiterhin benutzen, kann dies zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen.

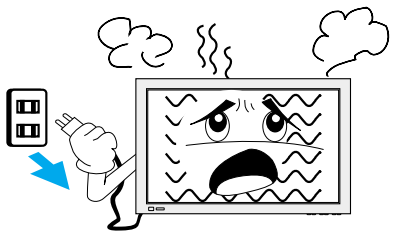

Sicherheitshinweise

Strom

Beachten Sie immer alle Sicherheitswarnungen.

- Lesen Sie die Sicherheits- und Bedienungshinweise vollständig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

⚠ ACHTUNG

Sie können sich verletzen oder das Produkt beschädigen oder eine andere Person kann verletzt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Wenn Sie den Bildschirm bewegen möchten, ziehen Sie den Netzstecker heraus, entfernen Sie die Antenne und die Kabel, und tragen Sie ihn mit mindestens zwei Personen.

Wenn Sie diese Anweisung nicht befolgen, kann dies zu einem elektrischem Schlag oder einer Verletzung führen.

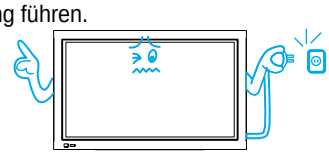

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen, wenn Sie ihn in die Steckdose stecken oder aus ihr herausziehen.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.

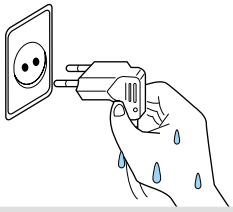

Installation

Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, welcher dem Öl, Smog, der Feuchtigkeit oder Staub ausgesetzt ist.

Andernfalls kann eine Störung entstehen.

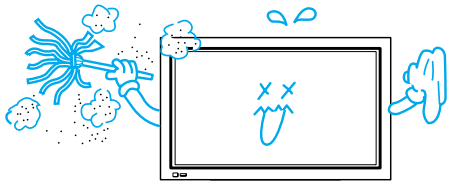

Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, an dem es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, und stellen Sie es nicht in der Nähe von Wärmequellen auf, wie Heizkörpern, Herden etc. .

Andernfalls kann eine Störung entstehen.

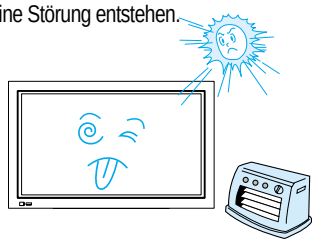

Um für eine angemessene Belüftung zu sorgen, stellen Sie das Produkt nicht direkt an der Wand auf, und achten Sie auf eine Entfernung rundum von mehr als ca. 10 cm.

Aufgrund des Temperaturanstieges im Innern des Bildschirms kann ein Brand entstehen.

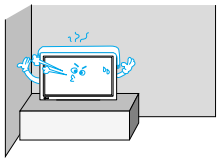

Stellen Sie den Bildschirm nicht an einem Ort auf, an dem die Belüftung nicht gewährleistet ist.

Andernfalls kann aufgrund des Temperaturanstiegs im Innern des Bildschirms ein Brand entstehen.

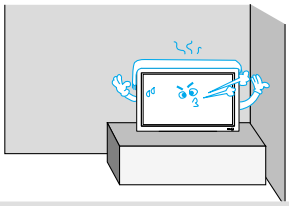

Wenn Sie dieses Produkt an der Wand oder an der Decke befestigen möchten, wenden Sie sich an Fachpersonal.

Wenn Sie diese Anweisung nicht beachten, können die Produkte beschädigt oder Personen verletzt werden.

Wenn Sie eine Außenantennenanlage verwenden, stellen Sie sie nicht in der Nähe von Freileitungen auf.

Wenn die Antenne solche Stromleitungen berührt, kann dies zu einem elektrischen Schlag führen.

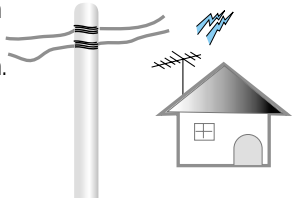

Während der Verwendung:

⚠ ACHTUNG

Sie können sich verletzen oder das Produkt beschädigen oder eine andere Person kann verletzt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

Wischen Sie den Bildschirm nicht mit einem mit Chemikalien angefeuchteten Tuch ab (Benzin, Verdünner etc.).

Das äußere Erscheinungsbild des Bildschirms kann beeinträchtigt werden.

(Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wischen Sie den Monitor nur mit einem weichen Tuch ab.)

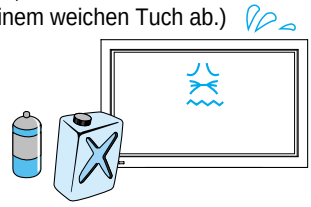

Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände oder Wärmequellen auf das Netzkabel.

Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt werden, wodurch die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages entstehen kann.

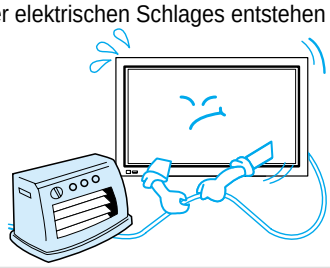

Halten Sie nicht die Lautsprecher fest, wenn Sie den Bildschirm mit den befestigten Lautsprechern bewegen.

Wenn Sie den Bildschirm tragen, indem Sie die Lautsprecher greifen, können sich die Lautsprecher aufgrund des Gewichts des Bildschirms lösen, wodurch eine Verletzung entstehen kann.

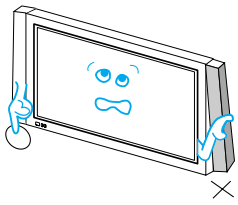

Stellen oder legen Sie keine Gegenstände und keine Abdeckungen auf den Bildschirm.

Besteht keine angemessene Belüftung, kann Bildschirm überhitzt werden und dadurch zu einem Brand führen.

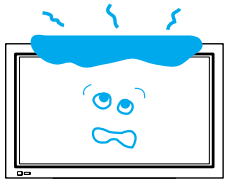

Wenn Sie fernsehen, sollte die Entfernung zwischen dem Bildschirm und Ihren Augen das 5 ~ 7-fache der Bildschirmdiagonale betragen.

Wenn Sie lange Zeit fernsehen, kann dies Ihre Augen und Sehvermögen schädigen.

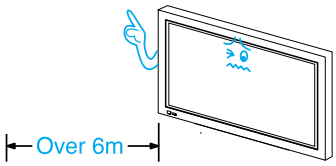

Wenn eine Reinigung des Inneren des Bildschirms erforderlich ist, wenden Sie sich an qualifiziertes Wartungspersonal.

Wird der Bildschirm lange Zeit nicht gereinigt, kann Staub im Inneren zu einem Brand oder einer Störung führen.

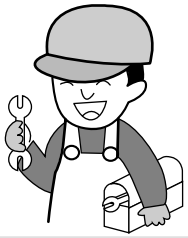

Wird der Bildschirm auf einem Wagen oder Tisch aufgestellt, darf die Vorderseite des Bildschirmes nicht hervorstehen.

Ein Ungleichgewicht kann dazu führen, dass der Bildschirm herunterfällt, wodurch eine Verletzung oder eine Störung oder Beschädigung des Gerätes entstehen kann.

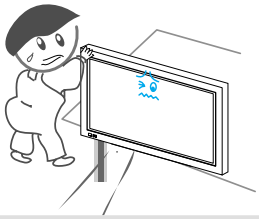

Überprüfen des Zubehörs

Beachten Sie:

Überprüfen Sie, ob die folgenden Gegenstände in der Verpackung des Bildschirmes enthalten sind.

Geliefertes Zubehör

Fernbedienung 1 STÜCK

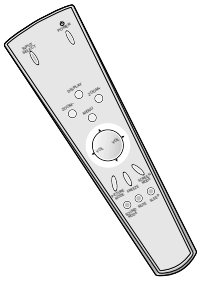

Batterien (AAA) 2 STÜCK (optional)

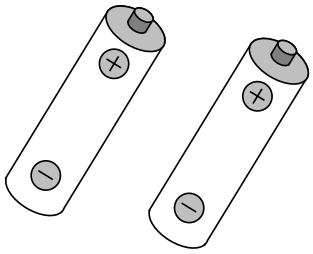

Audiokabel 1 STÜCK

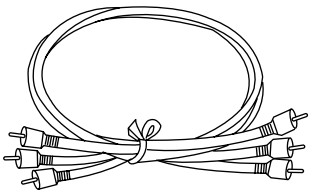

PC-Kabel (15-pin) 1 STÜCK

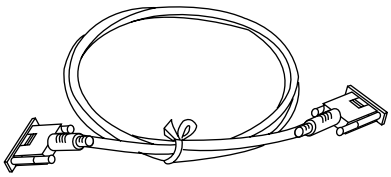

A/V-Kabel 2 STÜCK

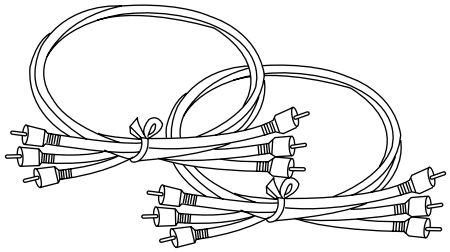

Netzkabel 1 STÜCK

Beachten Sie:

Die folgenden Gegenstände sind optionales Zubehör. Für den Kauf von optionalem Zubehör wenden Sie sich an den örtlichen Fachhändler von Daewoo Electronics oder den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Optionales Zubehör

Lautsprecher

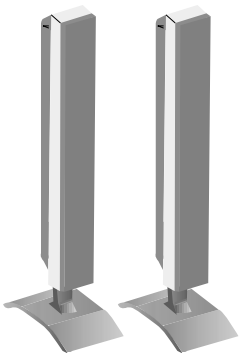

DSP-SP20/SP21/SP22

- Lautsprecher-Haupteinheit
  Abmessungen:
  100(B) x 628(H) x 83(T) in mm
- Einschließlich Lautsprecherständer
  Abmessungen:
  170(B) x 729(H) x 194(T) in mm
- Sinusleistung: 8 W + 8 W
- Impedanz: 8 Ohm
- Gewicht: 6.5 kg

Standfuß

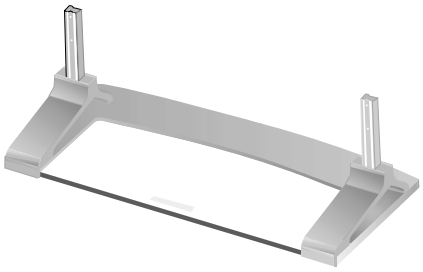

DSP-ST20/ST21/ST22

- Abmessungen:
  667(B) x 238(H) x 320(T) in mm
- Gewicht: 7 kg

Wandhalterung

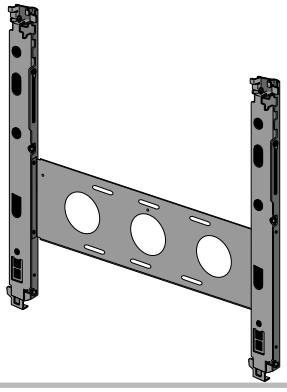

DSP-HG10

- Neigungswinkel: 0°, 10°, 15°, 20°
- Abmessungen:
  601(B) x 592(H) x 35(T) in mm
- Gewicht: 4.5 kg

ZUSATZINFORMATION

Für eine optimale und störungsfreie Nutzung, beachten Sie bitte folgende Hinweise :

Der Plasmabildschirm ist so konzipiert, dass eine bewegte Bilddarstellung in 16:9 Format eine optimale und effektfreie Nutzung gewährleistet.

Eine Bilddarstellung von Standbildern oder von Bildern mit teilweise fest-stehenden Inhalten (z.B. Schriftzüge, Linien, Logos, etc.) erzeugt Nachleucht-effekte, welche bei einem Betrieb in diesem Modus für ca. 15 Minuten bereits eine verbleibende Struktur hinterlassen.

Diese Nachleuchteffekte verschwinden mit der Zeit, wenn das Gerät wieder zur Darstellung von bewegten Bildern benutzt wird.

Eine Darstellung von Standbildern über einen längeren Zeitraum wie oben erwähnt, erzeugt auf dem Plasmabildschirm verbleibende Strukturen, welche nicht mehr rückgängig gemacht werden können !

Achtung ! Bitte das Gerät nicht für eine längere 4:3-Formatdarstellung oder wie oben beschrieben verwenden !

Wählen Sie bitte immer ein Format welches den Bildschirm komplett ausfüllt.

Bemerkung : Die Nachleuchteffekte stellen keinen Defekt des Gerätes dar und unterliegen somit nicht einer Garantieleistung.

INHALT

VORBEREITUNG

4 • Sicherheitshinweise
12 • Bedienungselemente
13 • Fernbedienung

GRUNDLAGEN

14 • Montageanweisungen
15 • Die Lautsprecher an den PDP anschließen

ANSCHLÜSSE

16 • Den PC anschließen

BEDIENUNG

20 • Den automatischen Bildmodus auswählen
22 • Die Bildgröße anpassen
24 • Die Bildposition und die Bildgröße einstellen
26 • Einen Bildausschnitt vergrößern
28 • Ein Standbild betrachten
29 • Den automatischen Tonmodus einstellen
30 • Den Tonmodus anpassen
32 • Den Bildschirmhintergrund und die Sprache für das MENÜ auswählen
44 • Die Zeitschaltung einstellen

VERSCHIEDENES

35 • Bevor Sie den Kundendienst rufen
36 • SPEZIFIKATIONEN
37 • GARANTIEBEDINGUNGEN

Bedienungselemente

Vorderseite, Rückseite, Fernbedienung

* Bedienungslemente am Plasmabildschirm und der Fernbedienung mit den gleichen Bezeichnungen funktionieren in genau der gleichen Weise.

Vorderseite

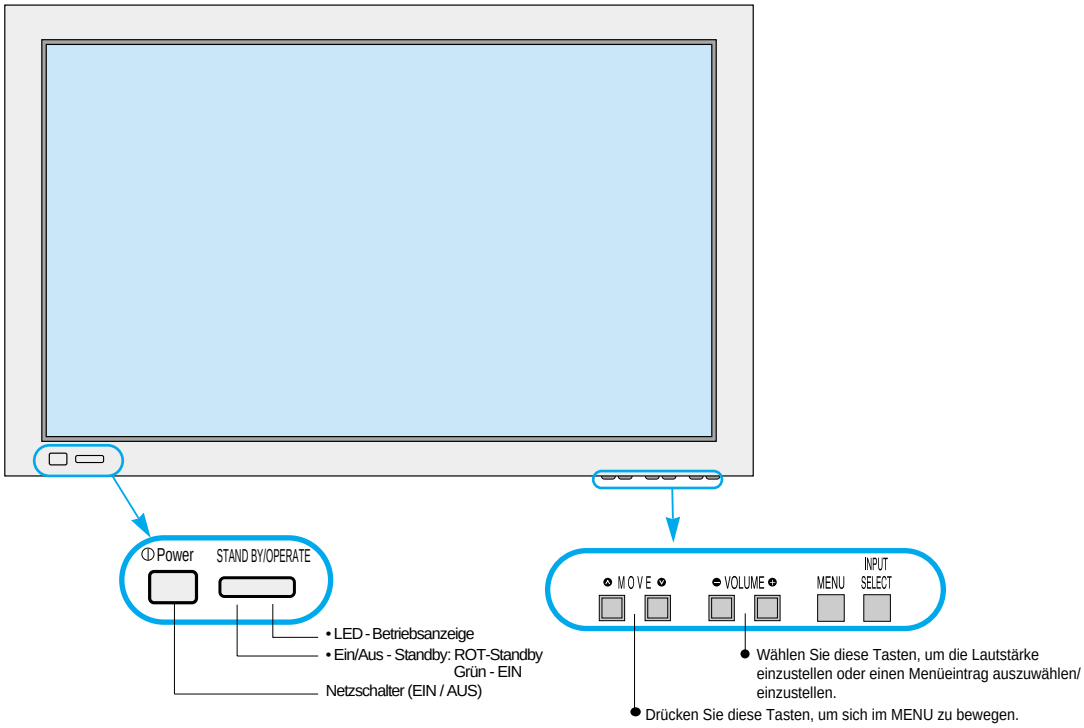

Rückseite

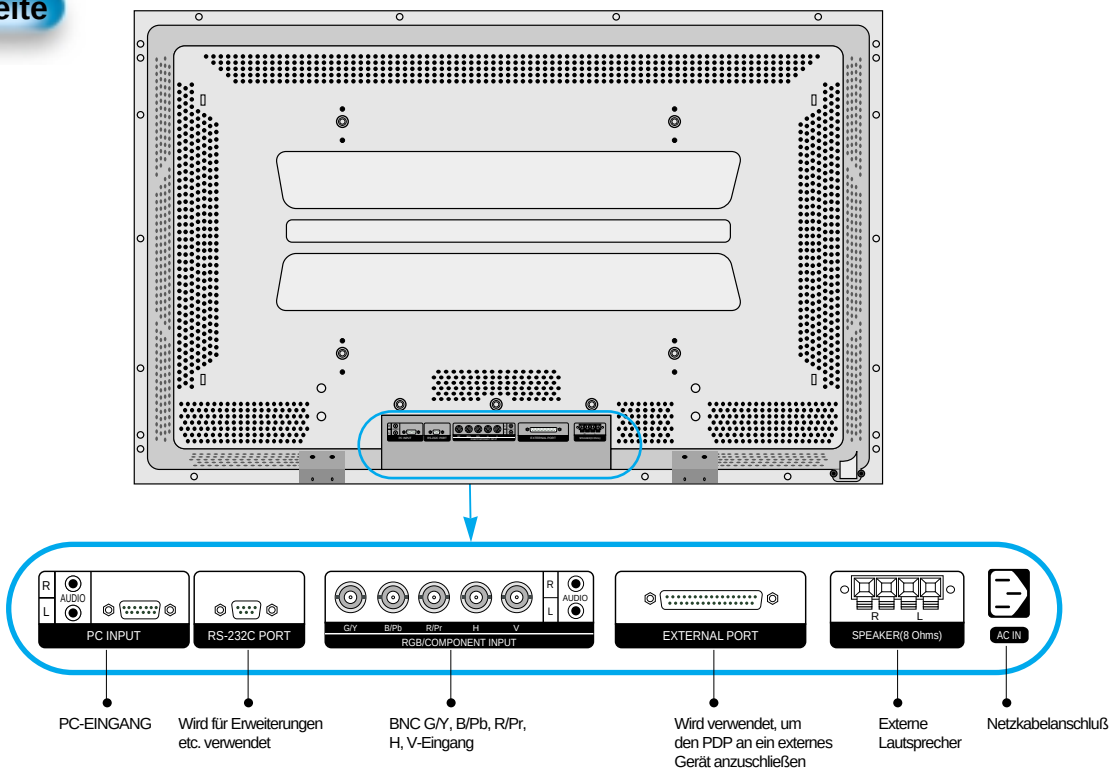

Fernbedienung

* Die Zahl in der ( ) weist auf die Seite hin, auf der die Funktion der jeweiligen Taste detailliert erläutert wird.

Beachten Sie:

- Verwenden Sie zwei Batterien „AAA“.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ersatzbatterien des gleichen Typs wie des der Originalbatterien verwenden.
- Die Lebensdauer einer Batterie hängt von der Häufigkeit der Verwendung ab.

Taste Eingangsauswahl (Input Select)

Wird verwendet, um die gewünschte Eingangssignalquelle auszuwählen. Mit jedem Drücken der Taste findet ein Wechsel zwischen den fünf verschiedenen Modi statt: Video 1 --> Video 2 --> PC --> Component 1 --> Component 2

Taste ZOOM 26

Wird verwendet, um einen Bildausschnitt zu vergrößern. Um das Bild zu vergrößern, drücken Sie die Taste (+), und um zu der vorherigen Ansicht zurückzukehren, drücken Sie die Taste (-). (ZOOM-Modus: Zoom 0~20)

Cursor - Tasten 20

Wählen Sie einen Menüeintrag aus, indem Sie die Tasten ▲(aufwärts), ▼(abwärts), ◀(links), ▶(rechts) drücken.

Taste Bildmodus (Picture mode) 19

Mit jedem Drücken der Taste findet ein Wechsel zwischen den vier verschiedenen Modi statt: Normal --> Dynamic [Dynamisch] --> Cinema [Kino] --> User [Benutzer].

Taste Tonmodus (Sound Mode) 29

Mit jedem Drücken der Taste findet ein Wechsel zwischen den fünf verschiedenen Modi statt: Normal --> Movie [Film] --> Music [Musik] --> News [Nachrichten] --> User [Benutzer].

Taste Stummschaltung (Mute)

Der Ton wird abgeschaltet.

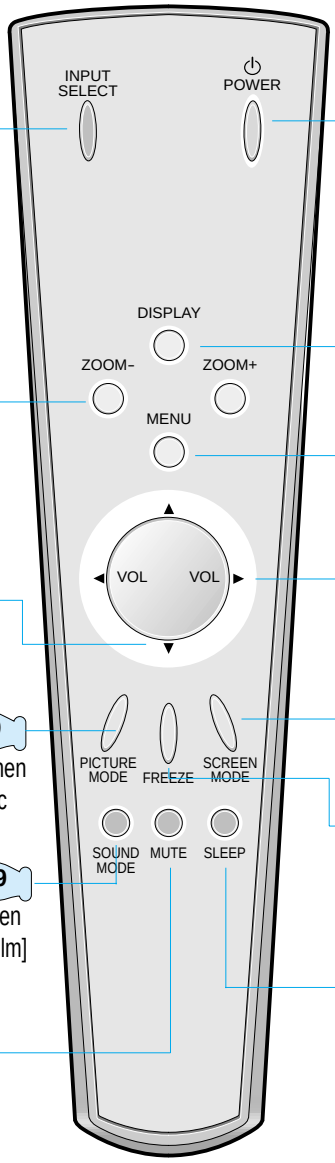

Taste Ein/Aus (Power)

Wenn Sie auf dem Monitor die Taste „Power“ [Ein/Aus] drücken, wird der Bildschirm in den Standby-Modus geschaltet (der Fernbedienungssensor leuchtet rot). Wenn Sie dann auf der Fernbedienung die Taste „Power“ [Ein/Aus] drücken, wird der Bildschirm eingeschaltet (der Sensor leuchtet grün).

Taste Anzeige (Display)

Der aktuelle Status und die Auflösung werden angezeigt.

Taste Menü (Menu) 30

Wird verwendet, um das gewünschte Menü anzeigen zu lassen.

Taste Lautstärke (Volume) 20

Die Lautstärke wird eingestellt.

Bildformat (Screen mode) 22

Die Größe des Bildes wird eingestellt (normal, 16:9 etc.).

Taste Standbild (Freeze) 28

Wird verwendet, um während der Betrachtung eines Films ein Standbild anzeigen zu lassen. (Der Ton ist weiterhin zu hören.)

Ruheschaltung (Sleep Timer) 34

Bei jedem Drücken dieser Taste wird ein anderer Eingabemodus angezeigt. Die Abfolge ist wie folgt: 15 Min. --> 30 Min. --> 60 Min. --> 90 Min. --> 120 Min. --> OFF [AUS]
Wenn Sie die Zeit ausgewählt haben, wird das Gerät automatisch in den Standby-Modus geschaltet, nachdem die ausgewählte Zeit abgelaufen ist.

■Wenn Sie die Fernbedienung verwenden:

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Fernbedienung weder fallen noch nass werden lassen.
- Bewahren Sie sie entfernt von warmen oder feuchten Orten auf.
- Setzen Sie zwei Batterien in die Fernbedienung ein, und achten Sie dabei auf die Polarität und schließen Sie dann den Deckel.

■ Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung:

- Um den Deckel zu entfernen, lassen Sie ihn nach außen gleiten, während Sie ihn herunterdrücken.

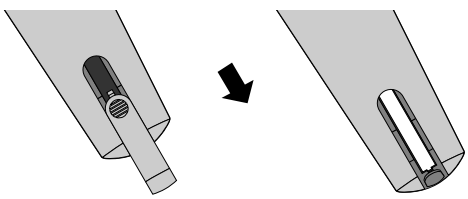

Montageanweisungen

Den Ständer verwenden

* Wenn die Haupteinheit des Plasmabildschirms installiert wird, stellen Sie sicher, dass mehr als 2 Personen daran beteiligt sind.
* Genaue Montageanweisungen können Sie der entsprechenden Bedienungsanleitung, „STÄNDER“, entnehmen.

1 Nehmen Sie den STÄNDER aus der Verpackung.

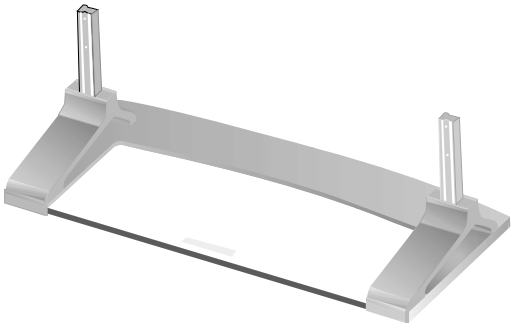

2 Bringen Sie den Ständer sorgfältig am Plasmabildschirm an.

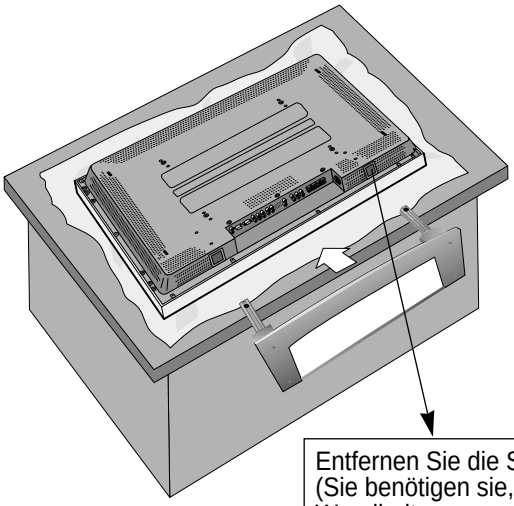

Entfernen Sie die Schutzkappen. (Sie benötigen sie, wenn Sie die Wandhalterung verwenden, bewahren Sie sie daher auf.)

3 Befestigen Sie den montierten Ständer mit den 4 beigefügten Schrauben (M5).

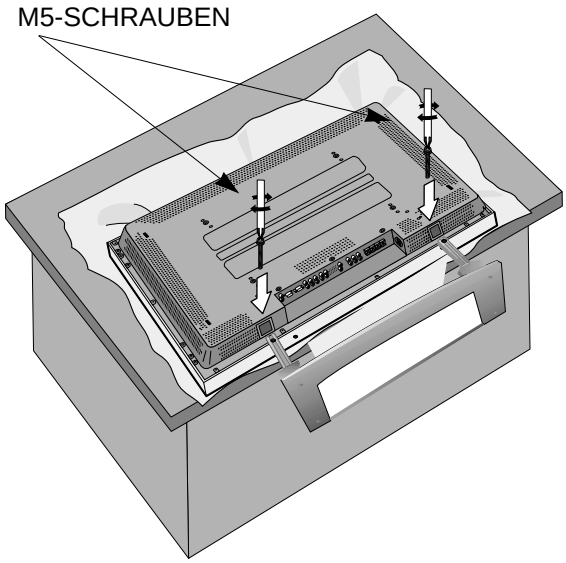

4 Stellen Sie den Bildschirm auf.

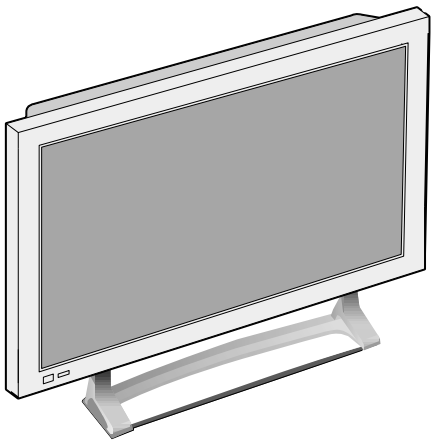

(Ansicht des Aufbaus)

Die Lautsprecher an den PDP anschließen

1 Verbinden des Lautsprechers mit dem Ständer

Stellen Sie sicher, dass sich eine absorbierende Unterlage auf der Oberfläche befindet, mit der der Lautsprecher Kontakt hat.

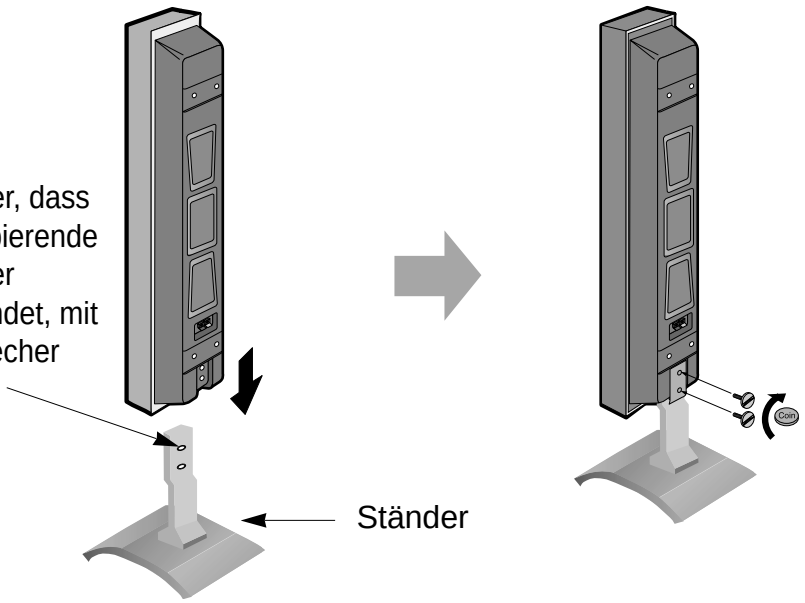

• Verwenden Sie einen Schraubendreher (-) oder eine Münze, um die Spezialschrauben richtig anzuziehen.

2 Verbinden der Lautsprecherkabel

• Verbinden Sie einen Kabelsatz (zwei Kabel) mit den Anschlussklemmen auf der Rückseite des Plasma-Bildschirmes mit den Anschlussen des jeweiligen Lautsprechers, indem Sie das rote Kabel an den Anschluss (+) und das schwarze Kabel an den Anschluss (–) anschließen.
• Schalten Sie zuerst den Plasmabildschirm am Netzschalter aus.

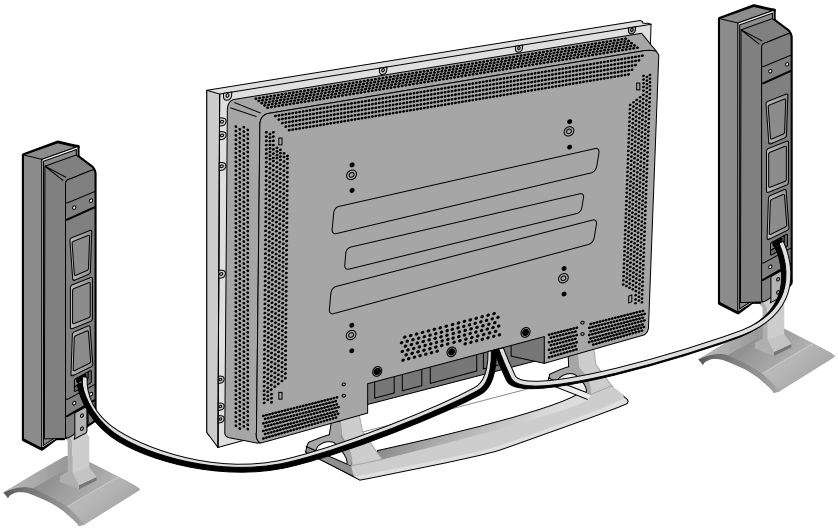

Den PC anschließen

Den PC anschließen

- Der DAEWOO PLASMABILDSCHIRM unterstützt eine Auflösung für VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA.
- Bevor Sie einen PC an den PDP anschließen, stellen Sie sicher, dass Sie auf dem PC die Auflösung einstellen.
- Dieses Produkt wird nicht durch Plug & Play-Komponenten unterstützt, wählen Sie daher Standardbildschirm aus, wenn Sie den PC-Monitor einstellen.

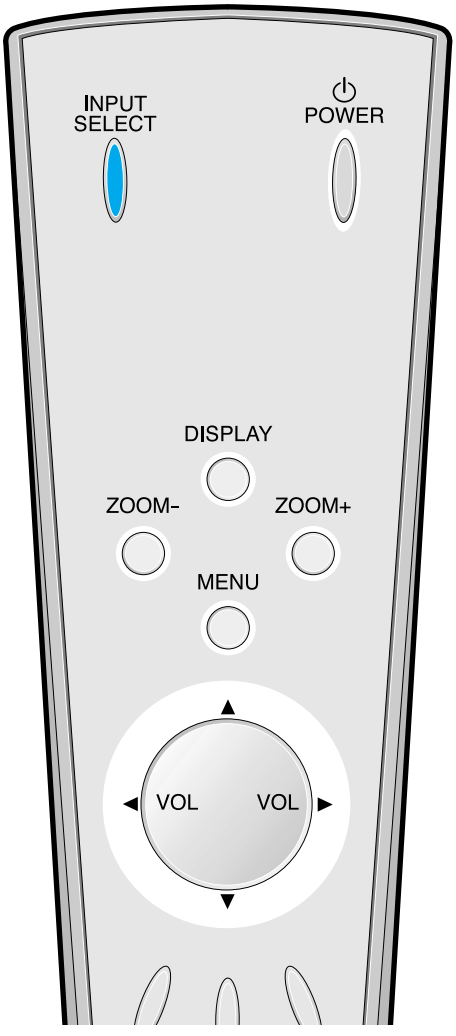

1 Bevor Sie den PC an den Plasmabildschirm (PDP) anschließen, stellen Sie die PC-Auflösung ein.

- Öffnen Sie unter Windows START – EINSTELLUNGEN – SYSTEMSTEUERUNG – ANZEIGE.
- Wählen Sie im Menü ANZEIGE die Registerkarte EINSTELLUNGEN.
- Wählen Sie im Menü EINSTELLUNGEN die Auflösung 640 x 480 oder 800 x 600 aus.

2 Schließen Sie den PC an den PDP an.

- Verwenden Sie das PC-Kabel (15pol. D-Sub) und das PC-Audiokabel (nicht im Lieferumfang).
- Schließen Sie den PC (Ausgang) am PDP (Eingang) an, wie unten dargestellt.

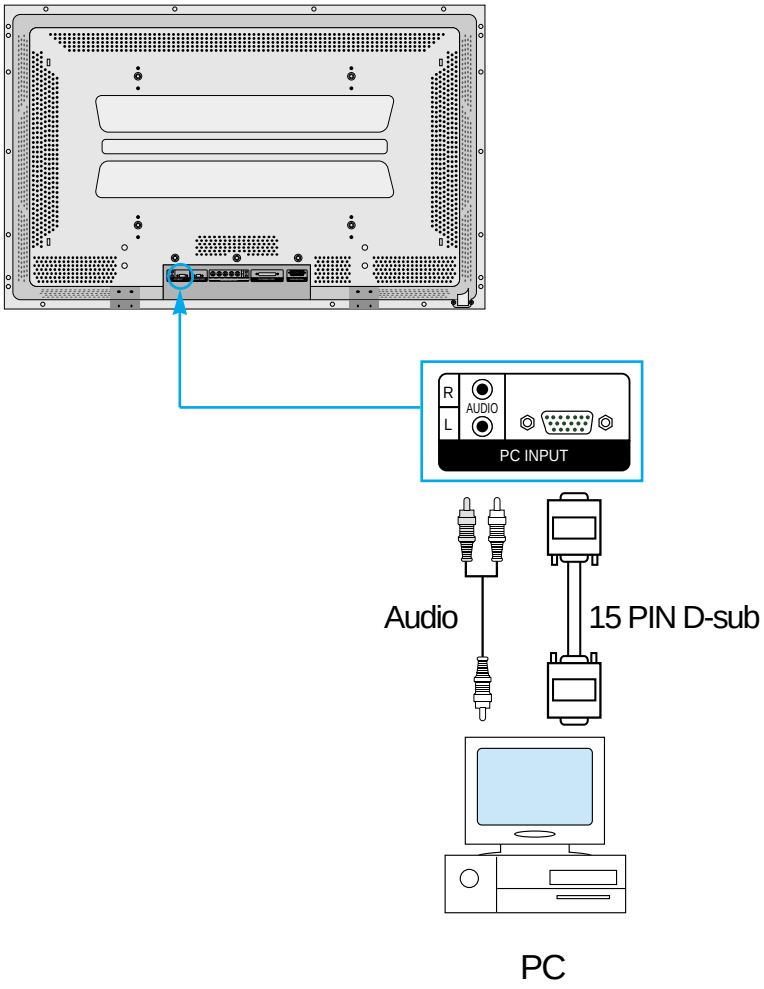

3 Drücken Sie die Taste „Power“ [Ein/Aus].

•Schalten Sie den PDP und den PC ein.

4 Wählen Sie die Eingabe aus.

INPUT SELECT

• Wählen Sie „PC“ aus, indem Sie auf der Fernbedienung oder dem PDP-Gerät die Taste INPUT SELECT [EINGANGSAUSWAHL] drücken.

•Mit jedem Drücken der Taste INPUT SELECT wird ein anderer Eingangsmodus angezeigt. Die Abfolge ist wie folgt:
PC --> Component 1 (RGB H/V) --> Component 1 (DTV/DVD).

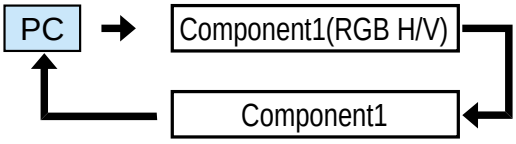

5 Genießen Sie den dynamischen Ultraflachbildschirm, indem Sie die Tastatur oder die Maus des PCs verwenden.

ANMERKUNGEN:

- Die günstigste Auflösung für den PC-Monitor ist 640 x 480 (VGA).
- Enthält das Menü ANZEIGE des PCs eine Einstellungsmöglichkeit für die Vertikalfrequenz, stellen Sie die Frequenz auf 60 Hz ein.
- Ist die PC-Auflösung zu hoch, können Buchstaben schwer zu lesen sein. Wählen Sie eine geeignete Auflösung aus.

Für den PDP verfügbare PC-Auflösungen

Auflösung	Horizontalfrequenz (kHz)	Vertikalfrequenz (Hz)	Bemerkungen
640x350	31.469	70.1	IBM
	37.861	85.1	VESA
640x400	24.823	56.4	NEC
	30.48	60.0	PGA
	31.469	70.1	IBM (DOS)
	37.861	85.1	VESA
640x480	31.469	59.9	DOS
	35	66.7	Macintosh
	37.861	72.8	VESA
	37.5	75.0	VESA
	39.375	75.0	IBM
	43.269	85.0	VESA
720x400	31.47	60.1	VGA
	31.469	70.1	IBM
	37.927	85.1	VESA
720x480	31.54	60.0	480P
720x576	15.63	25.0	PAL
800x600	35.156	56.3	VESA
	35.16	57.2	VESA
	37.879	60.3	VESA
	48.077	72.2	VESA
	46.875	75.0	VESA
	53.674	85.1	VESA
832x624	49.726	74.0	Macintosh
1024x768	48.193(48.077)	59.3(59.8)	Macintosh (OAK)
	48.363	60.0	VESA
	53.95	66.1	XGA
	56.476	70.1	HP & VESA
	60.241	74.9(74.6)	Macintosh
	60.023	75.0	VESA
	68.677	85.0	VESA
	80.66	100.0	Fujitsu
	70.84	84.0	SUN
1152x864	54	60.0	VAX
	63.851	70.0	VESA
	67.5	75.0	VESA
	77.094	85.0	VESA
1152x900	61.796	66.0	SUN
	71.713	76.0	SUN
1280x720	45	60.0	720P
1280x960	60	60.0	VESA
	75	75.0	VESA
	85.938	85.0	VESA
1280x1024	46.433	43.4	VESA
	63.981	60.0	VESA
	70.66	66.5	VAX
	74.88	70.0	NEC
	78.125	72.0	HP & HITA
	78.855	74.0	Sony & NEC
	79.976	75.0	VESA
	81.13	76.1	SUN
	91.416	85.0	VESA
1600x1200	62.5	48.0	VESA
	75	60.0	VESA
	81.25	65.0	VESA
	87.5	70.0	VESA
	93.75	75.0	VESA
	100	80.0	VESA

Den automatischen Bildmodus auswählen

1 Wählen Sie den Bildmodus aus.

PICTURE MODE

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste PICTURE MODE [BILDMODUS].
- Wenn Sie die Taste PICTURE MODE ein Mal drücken, wird der aktuelle BILDMODUS angezeigt.

2 Mit jedem Drücken der Taste wird einer der vier Bildmodi ausgewählt.

PICTURE MODE

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird ein anderer Bildmodus angezeigt. Die Abfolge ist wie folgt:

Normal ➜ Dynamisch ➜ Kino ➜ Eigene

* Normal [Normal]: Für ein hochauflösendes Bild in einem normal hellen Raum.
* Dynamic [Dynamisch]: Für ein scharfes Bild zur Betonung eines hohen Kontrastes bei der Betrachtung von Sportereignissen.
* Cinema [Kino]: Für einen Film.
* User [Eigene]: Ermöglicht dem Benutzer, die persönlichen Einstellungen wie gewünscht anzupassen.

3 Das Menü auf dem Bildschirm wird geschlossen.

- Nachdem Sie den gewünschten Bildmodus ausgewählt haben, wird das Bildschirmmenü geschlossen.
- Die Modi „Normal“, „Dynamisch“ und „Kino“ sind werksseitig voreingestellte Werte. Wenn Sie den Bildmodus nach Ihren Wünschen anpassen möchten, schlagen Sie auf der folgenden Seite nach.

ANMERKUNGEN:

Die Modi „Normal“, „Dynamisch“ und „Kino“ sind werksseitig voreingestellte Werte.

- Wenn Sie Untermenüs einstellen, während Sie sich in einem Modi „Normal“, „Dynamisch“ oder „Kino“ befinden, ändert sich der Bildmodus automatisch zu „Eigene“, und die Einstellungen werden vorgenommen.
- Wenn Sie im Menü „Sonstige“ den Unterpunkt <Initialisierung> auswählen, werden die Helligkeit, der Kontrast etc. auf die werksseitig voreingestellten Werte zurückgesetzt.
- Im Untermenü " Schärfe" können Sie die Bildschärfe einstellen.
- Eine Einstellung der Farbtemperatur lässt das Bild wärmer oder kälter erscheinen.

Einen automatischen Bildmodus auswählen

- Wählen Sie die Bildmodi aus, die Sie abhängig von der Art der Bilder automatisch festlegen können, und genießen Sie diese

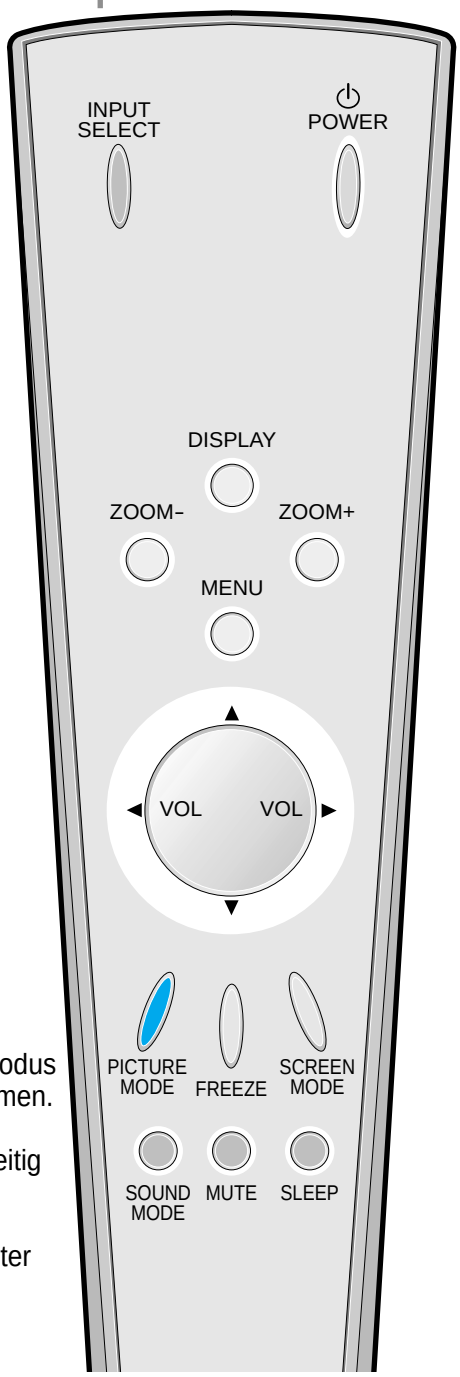

Das Bild anpassen

Das Bild anpassen

• Sie können den Farbton und die Helligkeit nach Ihren Wünschen einstellen.

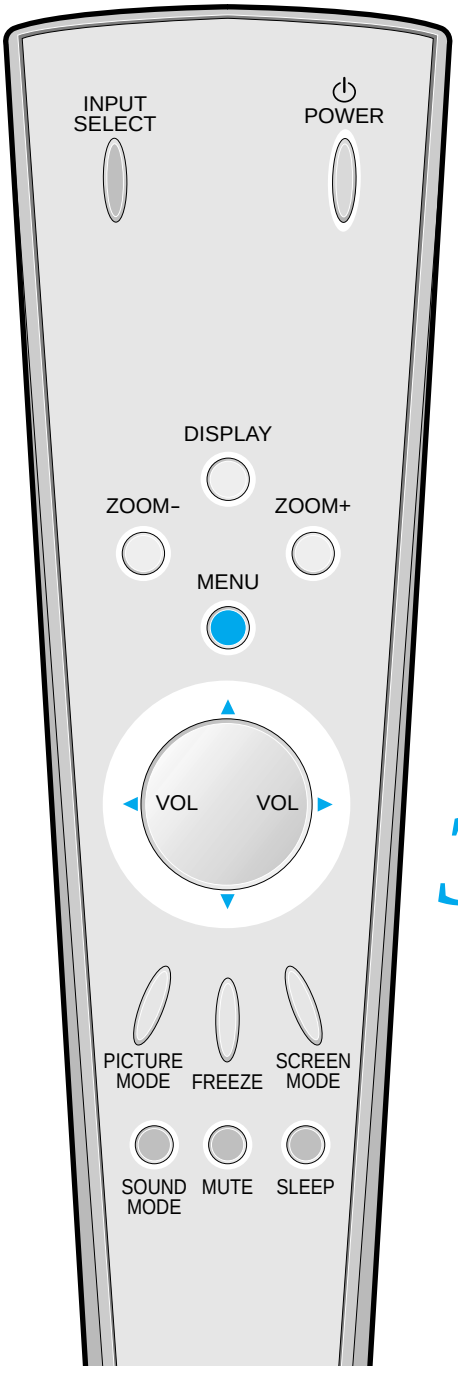

1 Drücken Sie die Taste MENU [MENÜ].

MENU

•Das unten dargestellte MENÜ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

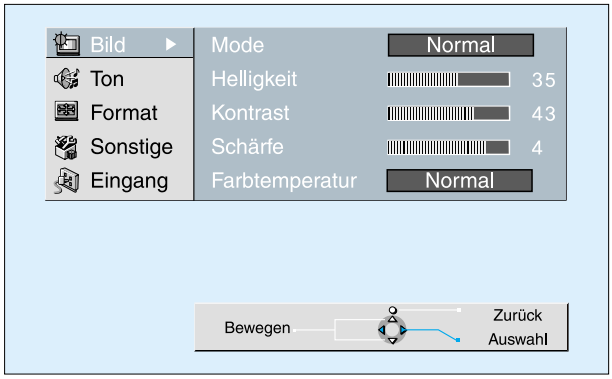

2 Drücken Sie die Tasten ▲ / ▼.

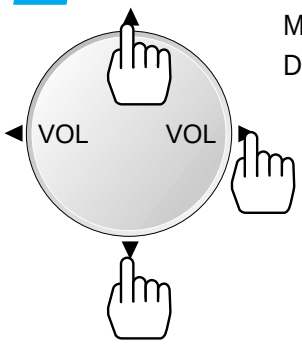

• Nachdem Sie unter Verwendung der Tasten ▲/▼ das Menü [Bild] ausgewählt haben, erhalten Sie durch Drücken Sie der Taste ▶ die folgende Menüanzeige.

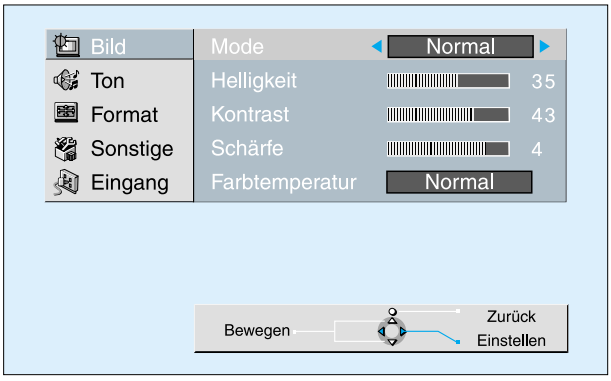

3 Wählen Sie benutzerdefinierten Modus aus.

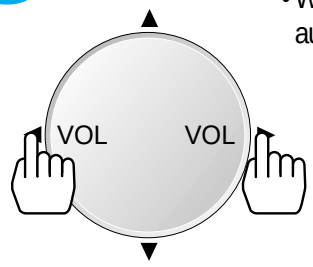

• Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ◀/▶ „User“ [Benutzer] aus.

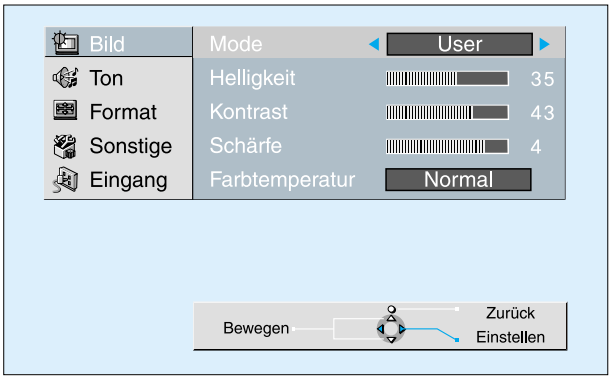

4 Wählen Sie im Modus „User“ die Einstellungen aus.

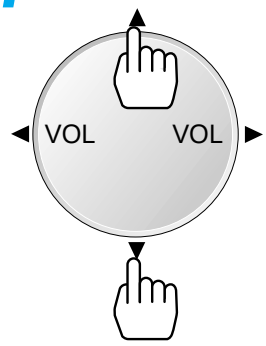

• Verwenden Sie unter Menü [Bild] im Modus „User“ [Benutzer] die Tasten ▲/▼, um einen bestimmten Menüeintrag auszuwählen.

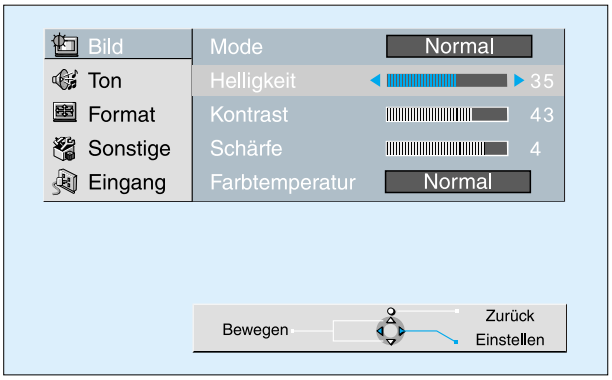

5 Stellen Sie das Bild ein.

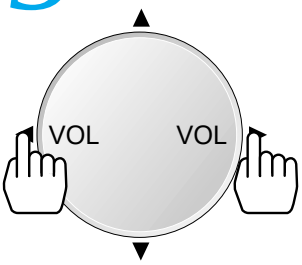

• Drücken Sie die Tasten ◀/▶, um das Bild nach Ihren Wünschen anzupassen.

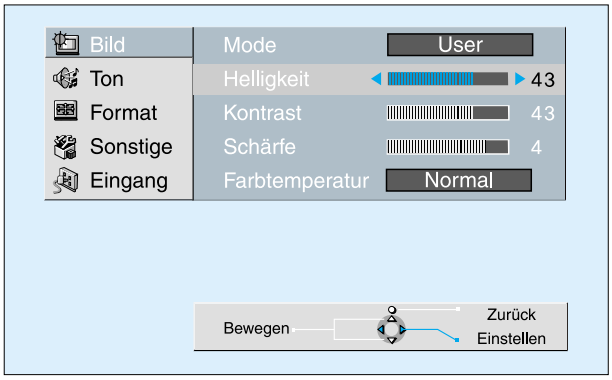

ANMERKUNGEN:

- Wenn Sie sich im PC-MODUS befinden, können Sie nur die Helligkeit, den Kontrast, die Schärfe und die Farbtemperatur einstellen.
- Wenn Sie im PC-Modus das Bild präzise einstellen wollen, so passen sie dazu die Helligkeit, den Kontrast, die Farbe und den Farbton an.
- Die eingestellten Werte werden für jeden Modus separat gespeichert.

Die Bildgröße anpassen

Die Bildgröße anpassen

• Sie können die Bildgröße oder das Bildformat wie gewünscht einstellen.

1 Drücken Sie die Taste SCREEN MODE [BILDSCHIRMMODUS].

- Mit jedem Drücken der Taste SCREEN MODE auf der Fernbedienung wird ein anderer BILDSCHIRMMODUS angezeigt. Die Abfolge ist wie folgt:
- Das unten dargestellte MENÜ wird auf dem Bildschirm angezeigt.

1) Wenn Sie Component 1(DTV/DVD) oder DVD-Eingang auswählen:

16:9 → **Panorama** ↓ **Normal** ↓ **Zoom LB** ← **Zoom LBS** ↑ **16:9**

2) Wenn Sie Component 1(DTV/DVD) oder DTV-Eingang auswählen:

16:9 ↔ **Normal**

3) Wenn Sie PC auswählen:

H. Breite ↔ **V. Höhe**

ANMERKUNGEN:

• Wenn das EINGANGSSIGNAL ‚DTV' (Digitales Fernsehen) ist [bei COMPONENT 1 oder COMPONENT 2], werden über das Eingangssignal nur die Bildformate 16:9 und 4:3 (Normal) übertragen.
Ist das Eingangssignal 16:9, wird das Bild auf dem PDP im Modus 16:9 dargestellt.

• Digitale Übertragungen (720p, 1080i) sind auf das Bildformat 16:9 festgelegt.

• Wenn Sie im normalen Modus (4:3) ein Bild längere Zeit anzeigen lassen, kann dies aufgrund des Phosphors des PDPs dazu führen, das es eingebrannt wird. Vermeiden Sie es daher, ein Bild im normalen Modus längere Zeit anzeigen zu lassen.

• 16:9: Das kinoähnliche Bildformat 16:9
Panorama: Das Bildformat 16:9 mit Panoramaeffekt
Normal: Die Bilder werden in normaler Größe dargestellt (d.h. in einem Bildformat von 4:3).
Zoom LB: Das Bild wird vergrößert, so dass die schwarzen Bereiche oben und unten, über und unter dem Bild ausgefüllt werden.
Zoom LBS: Das Bild wird vergrößert und nach oben verschoben, so dass Sie die Untertitel sehen können, wenn Sie ein Video mit Untertiteln betrachten.

1 Drücken Sie die Taste MENU [MENÜ].

• Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENU [MENÜ].

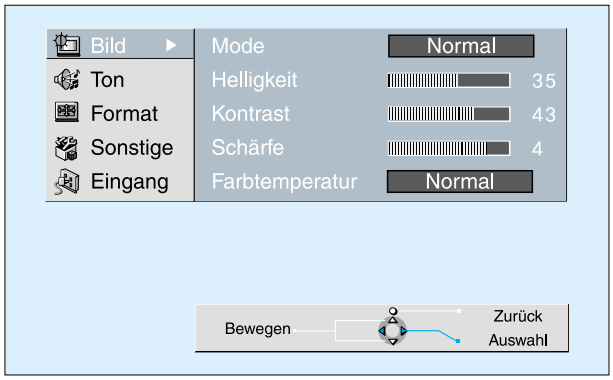

2 Wählen Sie „Format“ aus.

• Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um „Format“ auszuwählen.

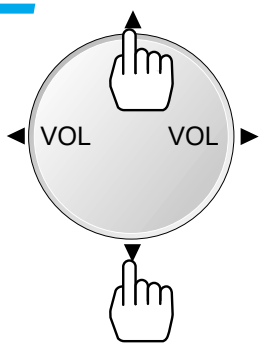

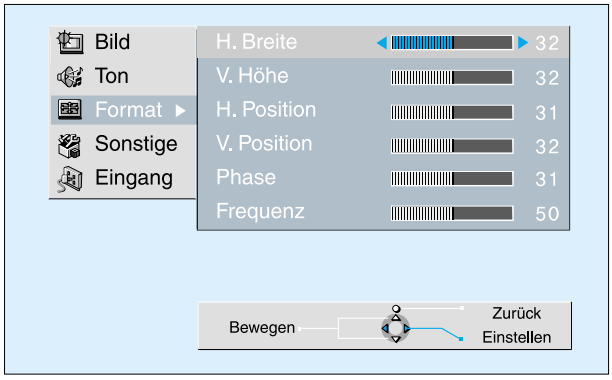

3 Wählen Sie das Bildformat aus.

• Verwenden Sie die Lautstärketasten ◄/►, um das gewünschte Bildformat auszuwählen.

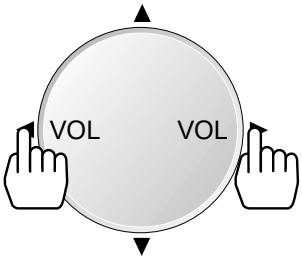

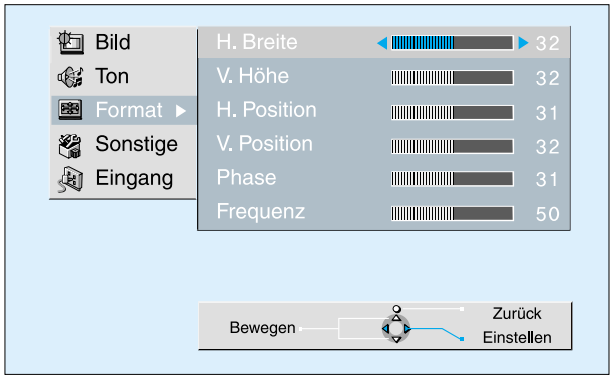

Die Bildposition und die Bildgröße einstellen

Die Bildposition und die Größe einstellen

- Sie können die Bildposition und die Größe wie gewünscht einstellen.
- Diese Funktion kann nur verwendet werden, um die Bildposition und die Bildgröße auf dem Plasmabildschirm unter Verwendung des PC-Eingangssignals einzustellen.

1 Drücken Sie die Taste MENU [MENÜ].

MENU

- Der unten dargestellte MENÜBILDSCHIRM wird angezeigt.

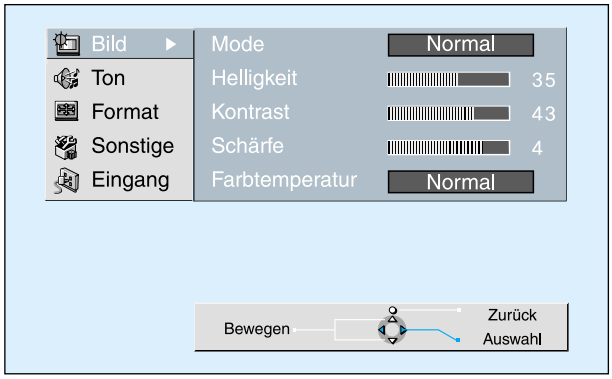

2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼.

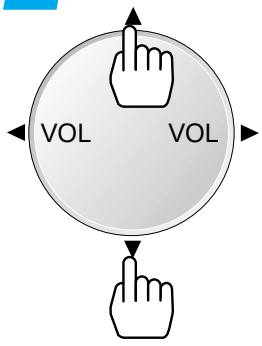

- Drücken Sie die Tasten ▲/▼, um „Format“ auszuwählen.

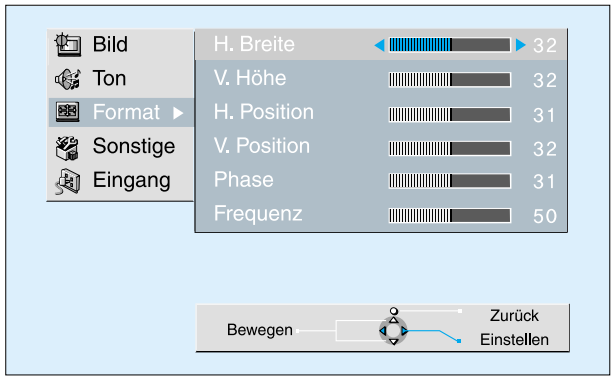

3 Drücken Sie die Lautstärketasten ◄/►.

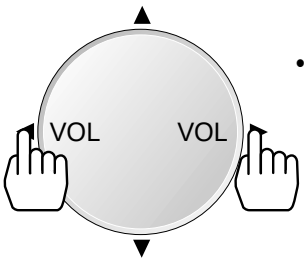

- Drücken Sie die Lautstärketasten ◄/►, um „ Format “ auszuwählen.
- Drücken Sie dann im Modus „ Format “ die Tasten ▲ oder ▼, um den gewünschten Eintrag auszuwählen, und stellen Sie dann den Wert ein, indem Sie die Tasten ◄ oder ► drücken.

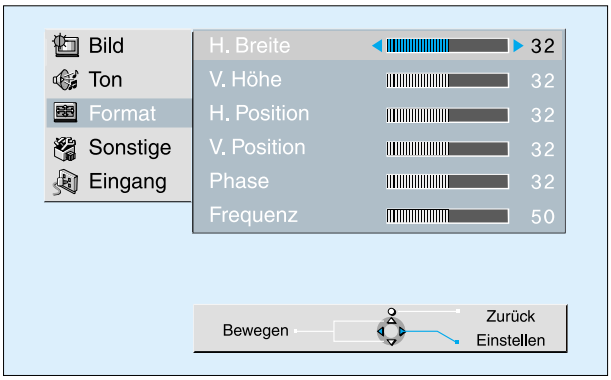

ANMERKUNGEN:

- Die Werte für die Horizontale/Vertikale Größe und Position können nur im Eingangsmodus „PC“ eingestellt werden.
- H.Breite: Wird dieser Wert erhöht, wird die Bildbreite erhöht.
- V. Höhe: Wird dieser Wert erhöht, wird die Bildhöhe vergrößert.
- H. Position: Bei einer Erhöhung des Wertes bewegt sich das Bild nach rechts.
- V. Position: Bei einer Erhöhung des Wertes bewegt sich das Bild nach oben.
- Phase: Wenn das Bild flimmert oder unscharf ist, stellen Sie diesen Wert ein.
- Frequenz: Wenn das Bild flimmert oder unscharf ist, stellen Sie diesen Wert ein.

Einen Bildausschnitt vergrößern

Einen Bildaus-schnitt vergrößern

- Sie können mit Hilfe dieser Funktion einen vergrößerten Ausschnitt des Bildes anzeigen lassen.

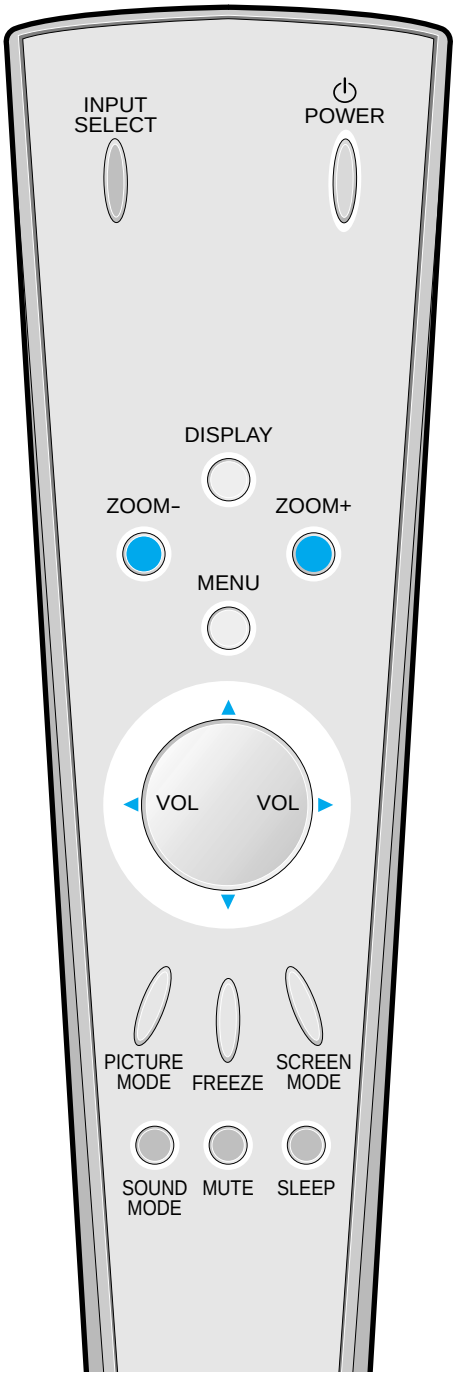

1 Drücken Sie die Taste ‚ZOOM+'.

ZOOM+

ZOOM-

- Drücken Sie die Taste ‚ZOOM+', um die aktuell ausgewählte Bildgröße anzeigen zu lassen.
- Mit jedem Drücken der Taste ‚ZOOM+' wird das Bild schrittweise in einer Stufenfolge von 0 ~ 20 vergrößert.
- Um das Bild wieder zu verkleinern, drücken Sie die Taste 'ZOOM-'.

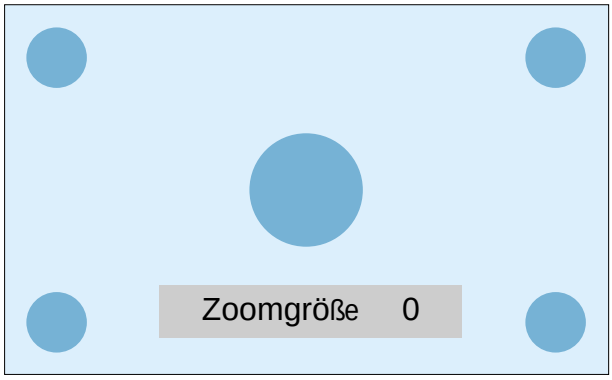

Zoomgröße 0

Zoomgröße 5

Zoomgröße 10

Zoomgröße 15

Zoomgröße 20

2 Verschieben Sie die Bildposition.

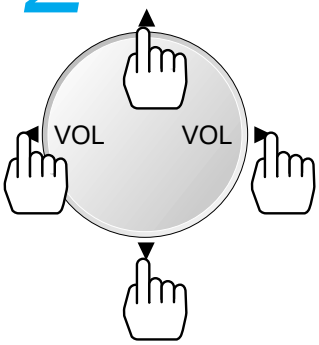

• Wenn Sie sich im Modus „Zoom“ befinden, drücken Sie die Tasten ▲/▼ , ◄/►, um den Bildausschnitt jeweils schrittweise aufwärts/abwärts, nach links/nach rechts zu bewegen.

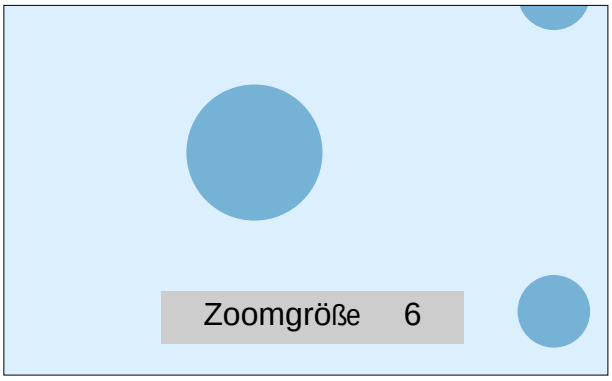

ANMERKUNGEN:

- Wenn das Bild vergrößert wird, können die Bildpunkte unscharf und trübe werden.
- Wenn nur noch der Untertitel in der Zoom-Ebene vorhanden ist, können Sie das Bild verschieben.
  Wenn der Unterteil in der Zoom-Ebene nicht mehr angezeigt wird, drücken Sie die Taste „Zoom“, und verschieben Sie das Bild.

Ein Standbild betrachten

Ein Standbild betrachten

• Sie können mit dieser Funktion vorübergehend Standbilder anzeigen lassen. Wenn Sie allerdings über einen längeren Zeitraum das gleiche Bild als Standbild anzeigen lassen, kann dies zum Nachleuchten dieses Standbildes führen.

1 Drücken Sie die Taste FREEZE [STANDBILD].

FREEZE

• Wenn Sie ein Bild als Standbild betrachten möchten, drücken Sie die Taste FREEZE [STANDBILD].
Sie können den Ton weiterhin hören.
• Drücken Sie die Taste FREEZE erneut, um die Funktion STANDBILD abzubrechen.
• Um vergrößerte Bildausschnitte anzeigen zu lassen, drücken Sie die Taste ZOOM+.

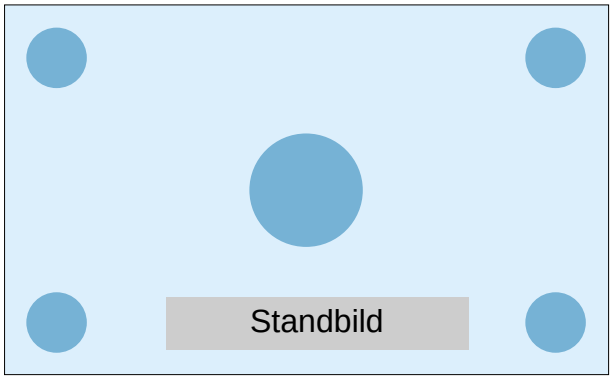

2 Verschieben Sie die Bildposition.

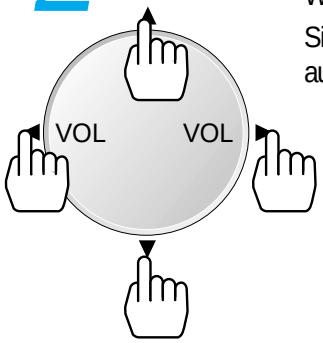

• Wenn Sie sich im Modus FREEZE befinden, drücken Sie die Tasten ▲/▼, ◄/►, um das Bild schrittweise aufwärts/abwärts und nach links/rechts zu bewegen.

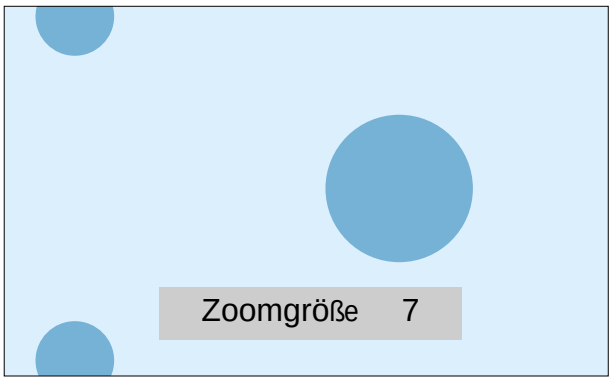

ANMERKUNGEN:

• Wenn Sie längere Zeit das gleiche Bild als Standbild anzeigen lassen, kann dies zum Nachleuchten dieses Standbildes führen.
• In diesem Fall kann ein solches „Nachleuchten“ nachlassen und verschwinden, wenn Sie danach längere Zeit bewegte Bilder anzeigen lassen.
• Ein Nachleuchten kann allerdings dauerhaft werden, wodurch der Plasmabildschirm beschädigt wird; vermeiden Sie es daher, das gleiche Bild eine längere Zeit (über 15 Minuten) anzeigen zu lassen.

Den automatischen Tonmodus einstellen

1 Wählen Sie SOUND Mode.

- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SOUND MODE [TONMODUS].
- Wenn Sie die Taste SOUND MODE einmal drücken, wird der aktuelle TONMODUS angezeigt.

Einen automatischen Tonmodus einstellen

- Genießen Sie die verschiedenen Tonmodi, indem Sie Ihren bevorzugten Tonmodus abhängig von der Art des Films auswählen.

2 Mit jedem Drücken der Taste ändert sich der Modus.

- Jedes Mal, wenn Sie die Taste drücken, wird ein anderer Tonmodus angezeigt.
  Die Abfolge ist wie folgt:

Normal ➜ Film ➜ Musik ➜ Nachrichten ➜ Eigene

* Normal [Normal]: Geeignet für die Betrachtung aller Filme.
* Movie [Film]: Wählen Sie diesen Modus aus, um eine Kinoatmosphäre nachzuahmen.
* Music [Musik]: Ideal, um Musik zu hören.
* News [Nachrichten]:Ermöglicht es, eine menschliche Stimme deutlicher zu hören.
* User [Eigene]: Ermöglicht dem Benutzer, die gewünschten Einstellungen vorzunehmen.

3 Das MENÜ wird geschlossen.

- Nachdem der gewünschte Tonmodus ausgewählt wurde, wird das Bildschirmmenü ungefähr 2~3 Sekunden später geschlossen.
- Die Modi „Normal“, „Movie“, „Music“, „News“ sind werksseitig voreingestellte Werte.
  Wenn Sie den Tonmodus nach Ihren Wünschen anpassen möchten, schlagen Sie auf der folgenden Seite nach.

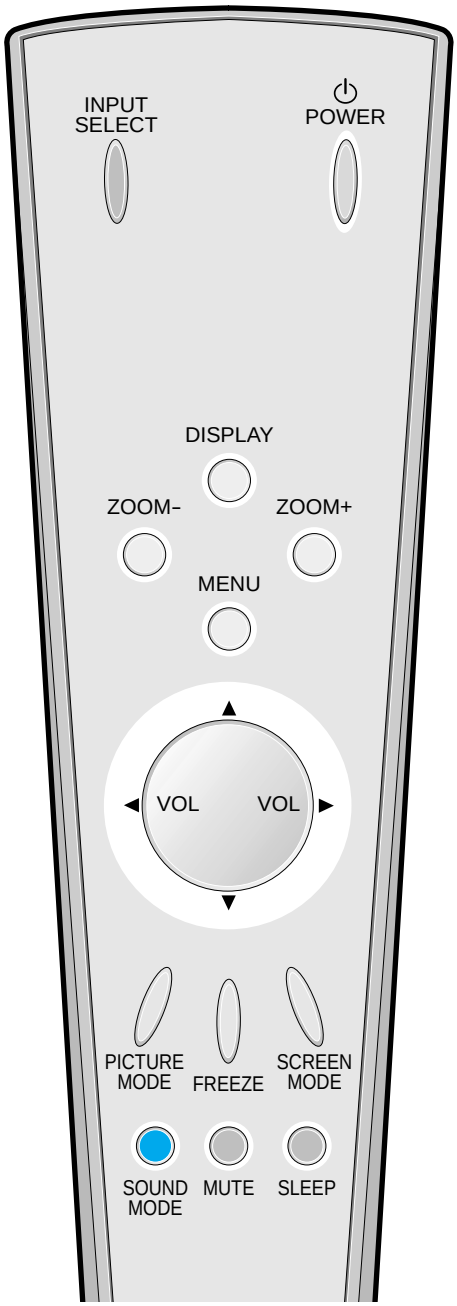

Den Tonmodus anpassen

Den Tonmodus anpassen

•Diese Funktion ermöglicht es dem Benutzer, den Ton nach seinen Wünschen einzustellen.

1 Drücken Sie die Taste MENU [MENÜ].

• Der unten dargestellte MENÜBILDSCHIRM wird angezeigt.

MENU

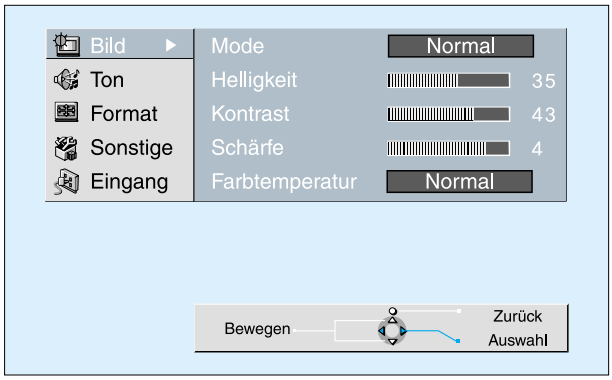

2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼.

• Wählen Sie unter Verwendung der Tasten ▲/▼ TON aus, und drücken Sie dann die Taste ▶, um die folgende Anzeige zu erhalten.

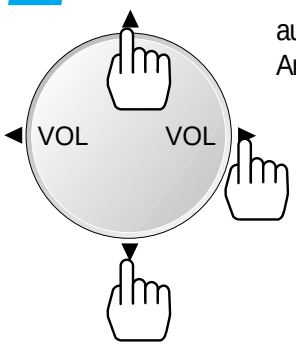

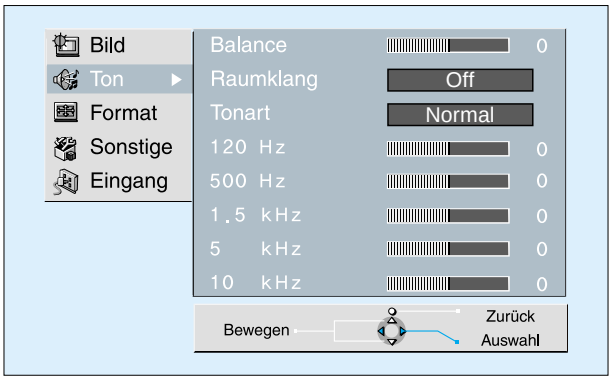

3 Wählen Sie BALANCE aus.

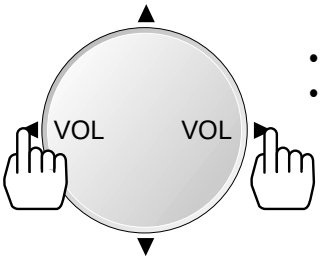

• Wählen Sie unter Verwendung der Tasten ◀/▶ BALANCE aus, und stellen Sie dann die BALANCE ein.
• Die günstigste Balance für den Ton ist ‚0'.
• Ton Balance: Die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher wird eingestellt.

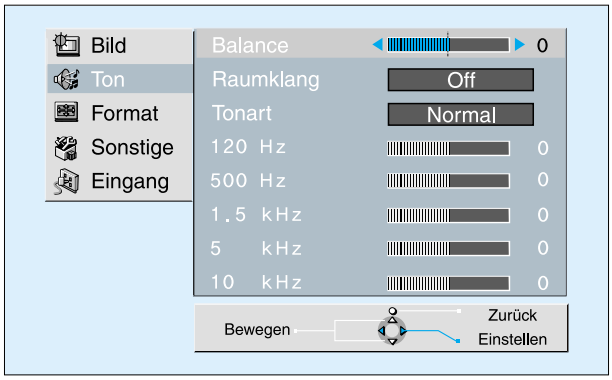

4 Wählen Sie den Modus Raumklang aus.

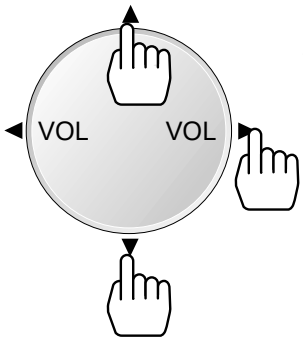

• Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲/▼ Raumklang aus, und wählen Sie dann ON/OFF [EIN/AUS] aus, indem Sie die Taste ▶ drücken.
• Raumklang: Wird verwendet, um die Stereoeffekte zu betonen.

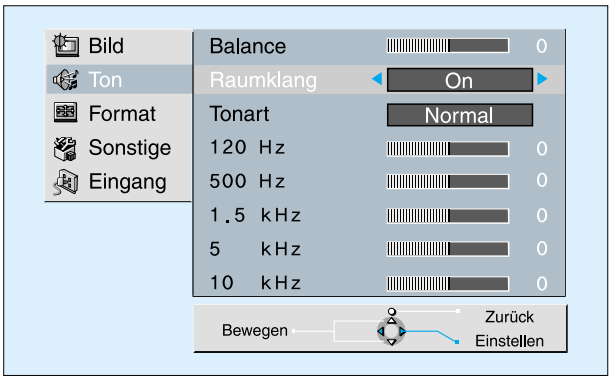

5 Wählen Sie TONART aus.

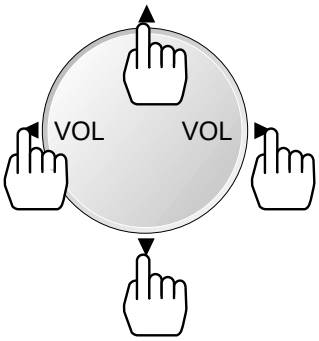

• Wählen Sie durch Drücken der Tasten ▲/▼ „ Tonart “ aus, und stellen Sie dann den Tonmodus ein, indem Sie die Tasten ◀/▶ drücken.

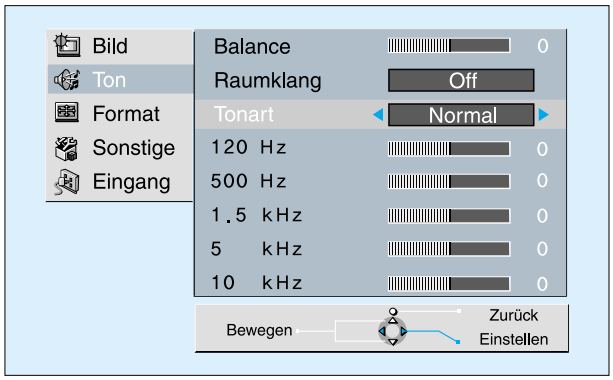

Normal ➜ Film ➜ Musik ➜ Nachrichten ➜ Eigene

* Normal [Normal]: Geeignet für die Betrachtung aller Filme.
* Movie [Film]: Wählen Sie diesen Modus aus, um eine Kinoatmosphäre nachzuahmen.
* Music [Musik]: Geeignet, um Musik zu hören.
* News [Nachrichten]: Ermöglicht es, dass eine menschliche Stimme deutlicher gehört werden kann.
* User [Eigene]: Ermöglicht dem Benutzer, die gewünschten Einstellungen vorzunehmen..

ANMERKUNGEN:

• Benutzerdefinierter Modus: Der Benutzer kann wie bei einem Equalizer die gewünschte Tonfrequenz einstellen.
• Wenn Sie die Tonfrequenz in einem der automatischen Tonmodi („News“, „Movie“, „Music“ etc.) ändern, findet automatisch ein Wechsel zum Modus „User“ statt.
• Tiefe Töne werden betont, wenn die Frequenz auf 120 Hz gesenkt wird, und Höhen betont, wenn sie auf 10 kHz erhöht wird.
• Wenn die Eingabe MONO ist, und Sie eine Verbindung zum linken Audioeingang herstellen, können Sie den Ton über beide Lautsprecher hören.

Den Bildschirmhintergrund und die Sprache für das MENÜ auswählen

Sprachen auswählen

• Wird verwendet, um die Transparenz des Bildschirmhinter-grundes und die für das MENÜ verwendete SPRACHE auszuwählen.

1 Drücken Sie die Taste MENU [MENÜ].

• Der unten dargestellte MENÜBILDSCHIRM wird angezeigt.

MENU

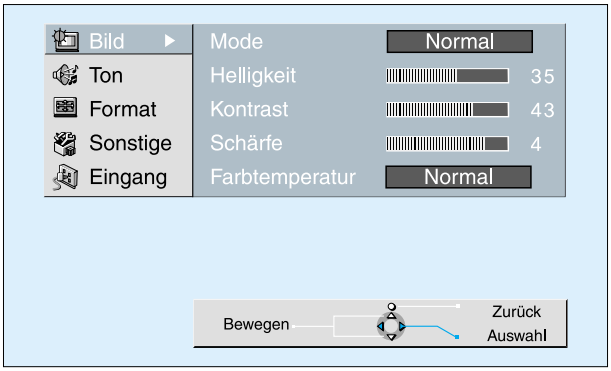

2 Drücken Sie die Tasten ▲/▼.

• Wählen Sie unter Verwendung der Tasten ▲/▼ „ Sonstige “ aus.

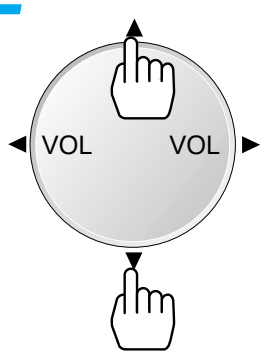

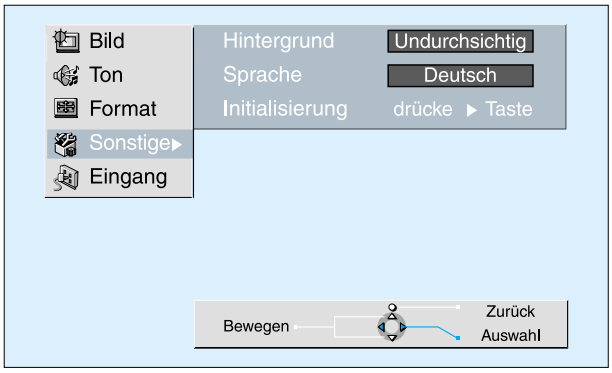

3 Wählen Sie den Bildschirmhintergrund für das MENÜ aus.

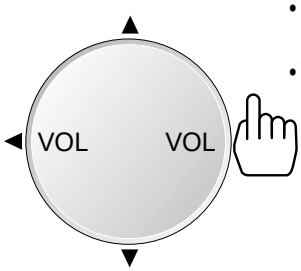

• Wählen Sie durch Drücken der Taste 4 den Menüeintrag „ Hintergrund “ aus.
• Wenn Sie sich im MENÜ „ Hintergrund “ befinden, findet mit jedem Drücken der Taste 4 ein Wechsel zwischen „Transparent“ / „ Undurchsichtig “ statt

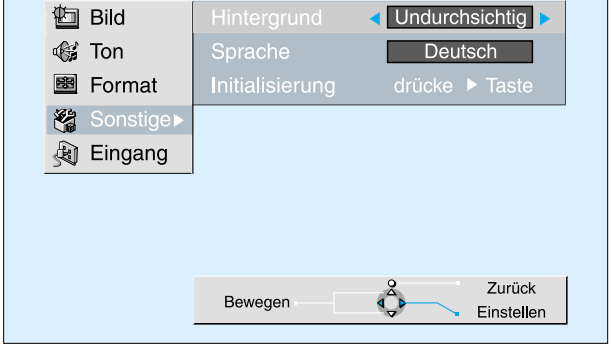

4 Wählen Sie unter Verwendung der Tasten ▲/▼ die Sprache für das MENÜ aus.

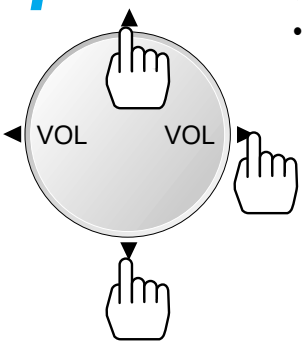

- Wählen Sie unter Verwendung der Tasten ▲/▼ SPRACHE aus.
- Wenn Sie sich im Modus SPRACHE befinden, findet mit jedem Drücken der Taste ▶ein Wechsel zwischen verschiedenen Sprachen statt.

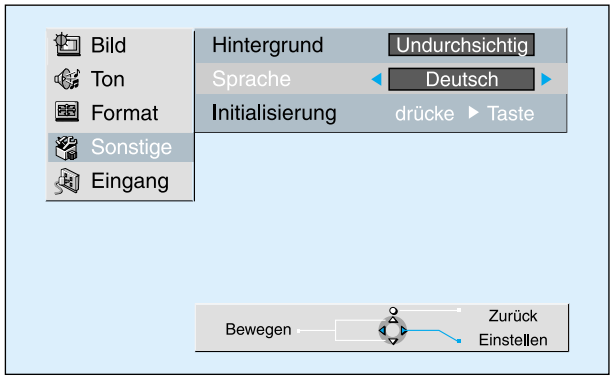

ANMERKUNGEN:

- Wird der Strom zum ersten Mal eingeschaltet, so wird der Modus ‚SELECT LANGAUGE' [SPRACHE AUSWÄHLEN] angezeigt. Wählen Sie dann unter Verwendung der Taste ▶ die gewünschte Sprache aus (wird nur ein Mal angezeigt).

5 Die INITIALISIERUNG durchführen.

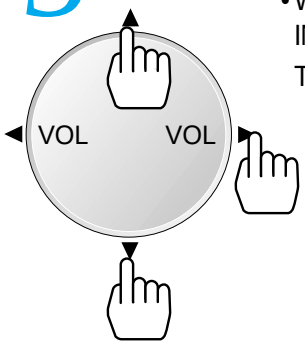

- Wählen Sie unter Verwendung der Tasten ▲/▼ INITIALISIERUNG aus, und drücken Sie dann die Taste ▶, um die Initialisierung zu starten.

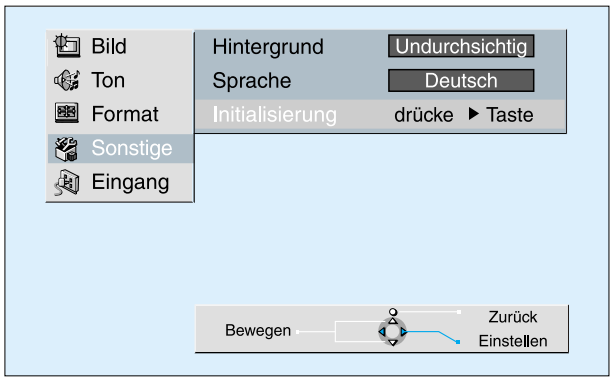

Wenn die INITIALISIERUNG abgeschlossen ist:

Wenn die INITIALISIERUNG abgeschlossen ist, wurden die Werte, die im Modus „User" [Benutzer] unter BILDMODUS und TONMODUS eingestellt wurden, auf die werksseitig voreingestellten Werte zurückgesetzt.

- Bevor Sie die Werte zurücksetzen, überlegen Sie es sich genau.
- Die im Menü BILDSCHIRM für den PC-EINGANG eingestellten Einträge werden ebenfalls initialisiert (d.h. „H. Breite", „V. Höhe", „H. Position", „V. Position", „Phase", „Frequenz" etc.).
- Die Sprache, Lautstärke, der Menühintergrund und der Modus für das Eingangssignal werden nicht zurückgesetzt.

Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen

- Sie können die Werte für die im MENÜ vorgenommenen Anpassungen / Einstellungen auf die werksseitigen Voreinstellungen zurücksetzen.

Die Zeitschaltung einstellen

Die Zeitschaltung einstellen

• Durch die Einstellung der ZEITSCHALTUNG wird der Bildschirm nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet.

1 Drücken Sie die Taste SLEEP [SCHLAFMODUS].

SLEEP

• Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste SLEEP [SCHLAFMODUS].
• Wenn Sie die Taste SLEEP einmal drücken, wird die aktuelle Einstellung für die ZEITSCHALTUNG angezeigt.
• Wenn Sie die ZEITSCHALTUNG ausschalten möchten, drücken Sie die Taste SLEEP erneut, um OFF [AUS] auszuwählen.

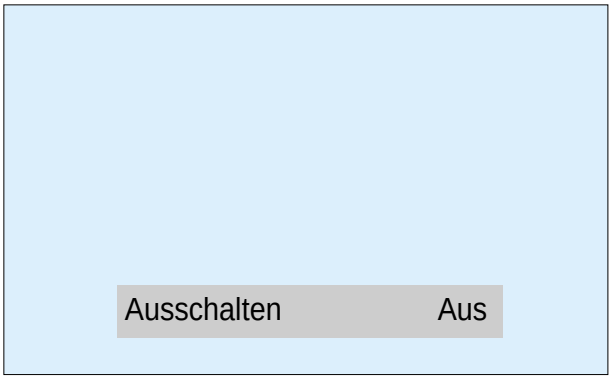

ANMERKUNGEN:

• Die Bildschirmanzeige wird beendet, wenn Sie nach dem Drücken der Taste SLEEP ungefähr zwei Sekunden lang keine weitere Eingabe vornehmen.
• Wenn Sie den Bildschirm nach der Einstellung der ZEITSCHALTUNG ausschalten, wird die Einstellung gelöscht.

Bevor Sie den Kundendienst rufen

Bevor Sie den Kundendienst rufen, prüfen Sie die folgenden Punkte erneut.

Störungen

• Die Fernbedienung funktioniert nicht fehlerfrei.

Prüfungen

- Prüfen Sie, ob zwischen der Fernbedienung und dem Bildschirm ein Hindernis vorhanden ist.
- Prüfen Sie, ob die Batterien leer oder falsch ausgerichtet sind.
- Prüfen Sie, ob die Fernbedienung die richtige ist.

Maßnahmen

- Entfernen Sie alle Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Bildschirm.
- Ersetzen Sie die Batterien, und achten Sie auf die richtige Polung (+) oder (-) der Batterien.
- Verwenden Sie die entsprechende, zu dem Modell gehörende Fernbedienung.

• Der Bildschirm erzeugt ein knackendes Geräusch.

Prüfungen

- Prüfen Sie, ob die Bilder und der Ton normal sind.

Maßnahmen

- Dieser Ton wird aufgrund von Schwankungen der Raumtemperatur erzeugt.
- Dieser Ton weist nicht darauf hin, dass ein Problem mit dem Bildschirm besteht, wenn die Bilder und der Ton einwandfrei wiedergegeben werden.

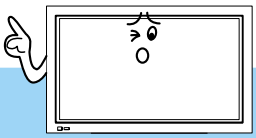

• Es sind leere Abschnitte im oberen und unteren Bereich des Bildschirms vorhanden.

Prüfungen

- Prüfen Sie, ob die Bilder breiter als das Bildformat 16:9 (Kinoformat) sind.

Maßnahmen

- Wenn das Videobild breiter als das Bildformat 16:9 ist, sehen Sie möglicherweise oben und unten auf dem Bildschirm dunkle Bereiche.
- Ändern Sie das Bildformat so, dass der Bildschirm voll ausgefüllt ist um bleibende Einbrenngstreifen bzw. Einbrennstrukturen zu vermeiden.

Bevor Sie den Kundendienst rufen

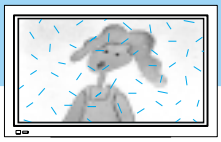

Störungen

• Es sind Flecken auf dem Bildschirm vorhanden oder das Bild rollt.

Prüfungen

- Prüfen Sie, ob sich durch Autos, Hochspannungsleitungen, Neonbeleuchtung oder andere mögliche Quellen verursachte Interferenzen auf das Produkt auswirken.

Maßnahme

• Die Bildgröße hat sich plötzlich geändert.

Prüfungen

- Die Größe der Videobilder entspricht möglicherweise nicht der eingestellten Formatgröße.

Maßnahmen

- Überprüfen Sie es, indem Sie ein anderes Videoband verwenden oder die Formatgröße ändern.

SPEZIFIKATIONEN

PLASMABILDSCHIRM

Modell	DP-42GP, DP-42SP, DP-42WP
Bildschirmdiagonale	106cm (42”)
Bildformat	16 : 9
Bildschirmauflösung	853(H) X 480(V) Bildpunkte
Abstand der Pixel	1.08(H) X 1.08(V) mm
Darstellbare Farben	16,770,000 Farben
Kontrastverhältnis	3000 : 1
Videosysteme	NTSC, PAL, SECAM, PAL-M/N, NTSC4.43
Abmessungen	1039 (B) X 628 (H) X 80 (T) mm
Gewicht	30 kg
Leistungsaufnahme	320W
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V, 50/60 Hz

* Änderungen des Erscheinungsbildes dieses Produktes und der Spezifikationen zur Verbesserung, werden ohne einer vorherigen Ankündigung vorbehalten.

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLÜSSE

	EINGANGS/AUSGANGSELEMENTE	VIDEO	AUDIO
EXTERNE GERÄTE	RGB - / KOMPONENTEN - EINGANG	EINGANG für BNC : G(Y), B(Pb), R(Pr), H, V	EINGANG L/R(Cinch)
PC-EINGANG	COMPUTER(PC) (R. G. B. H. V)	15pol. D-Sub-Buchse	EINGANG L/R(Cinch)
LS - AUSGÄNGE	LAUTSPRECHER - ANSCHLUSSE : 2 x 8 Watt (LS nicht im Lieferumfang enthalten)		

Modellbezeichnung	Frontfarbe
DSP-42GP	Dunkelgrau
DSP-42SP	Silber
DSP-42WP	Perlweiß

DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE

DAEWOO Electronics Europe GmbH
Otto-Hahn-Straße 21
D-35510 Butzbach
Tel.-Nr.: 0 60 33 – 96 91 – 0
Fax-Nr.: 0 60 33 – 96 91 – 59/58

Bundesweite Service-Telefonnummer:
Braune Ware

0 18 05 – 22 77 55

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich zum Kauf eines DAEWOO-Electronics Produktes entschlossen haben. Wir wünschen Ihnen, dass Sie an diesem Gerät viele Jahre Freude haben werden.

Im Falle einer erforderlichen Reparatur, beachten Sie bitte die Hinweise der unten erläuterten DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE.

Ihre DAEWOO Electronics Europe GmbH

Bedingungen der DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE in Deutschland

1. Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE gilt zusätzlich zu den Gewährleistungsansprüchen, die dem Käufer vonseiten des Händlers bei etwaigen Mängeln des Produktes zustehen. Sie schränkt die Rechte des Käufers nicht ein, sondern erweitert sie.
2. Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufes in Deutschland und Österreich und ist auf diese Länder beschränkt. Von da an kann der Käufer für den Zeitraum der Gewährleistung (Richtlinie vom 1.1.2002) gegenüber DAEWOO Electronics in Deutschland Mängel geltend machen.
3. Die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE beschränkt sich auf die kostenlose Beseitigung von Mängeln, die auf Material- oder Verarbeitungsfehlern beruhen. Sie räumt kein Recht auf Verringerung des Kaufpreises, auf Rückgängigmachung des Kaufes oder auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung ein.
4. Nicht unter die DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE fallen:

4.1. Regelmäßige Wartung und durch normalen Verschleiß bedingter Teileaustausch, wie Austausch von Antriebsriemen, Andruckrollen, Videokopfscheiben, etc.

4.2. Transportrisiken und –schäden

4.3. Schäden, die verursacht worden sind durch:

4.3.1. Gebrauch des Gerätes für andere als seine normalen Zwecke, unsachgemäße Behandlung, insbesondere aufgrund von Nichtbeachtung der DAEWOO-Bedienungsanleitung, sowie funktionelle Veränderungen des Gerätes.

4.3.2. Reparaturversuche des Käufers oder unbefugter dritter Personen.

4.3.3. Unfälle, höhere Gewalt oder andere von DAEWOO nicht zu verantwortende Ursachen, wie Blitzschlag, Wasser, Feuer, etc.

4.4. Geräte, deren Seriennummern am Gerät entfernt oder unkenntlich gemacht wurden.

5. Eine im Rahmen der DAEWOO-NUMMER-SICHER-GARANTIE erbrachte Garantieleistung führt nicht zur Verlängerung der Garantiezeit und begründet auch keine neue Garantiezeit.
6. Garantieleistungen werden erbracht, wenn die Rechnung oder der Kassenbeleg des Produktes vorgelegt werden.
7. Die Garantieleistungen werden von dem Fachhändler erbracht, von dem das Produkt gekauft wurde. Darüber hinaus stehen die autorisierten Kundendienststellen der DAEWOO Electronics zur Verfügung.
   Bitte benutzen Sie unbedingt die bundesweite Service-Telefonnummer:

0 18 05 – 22 77 55